



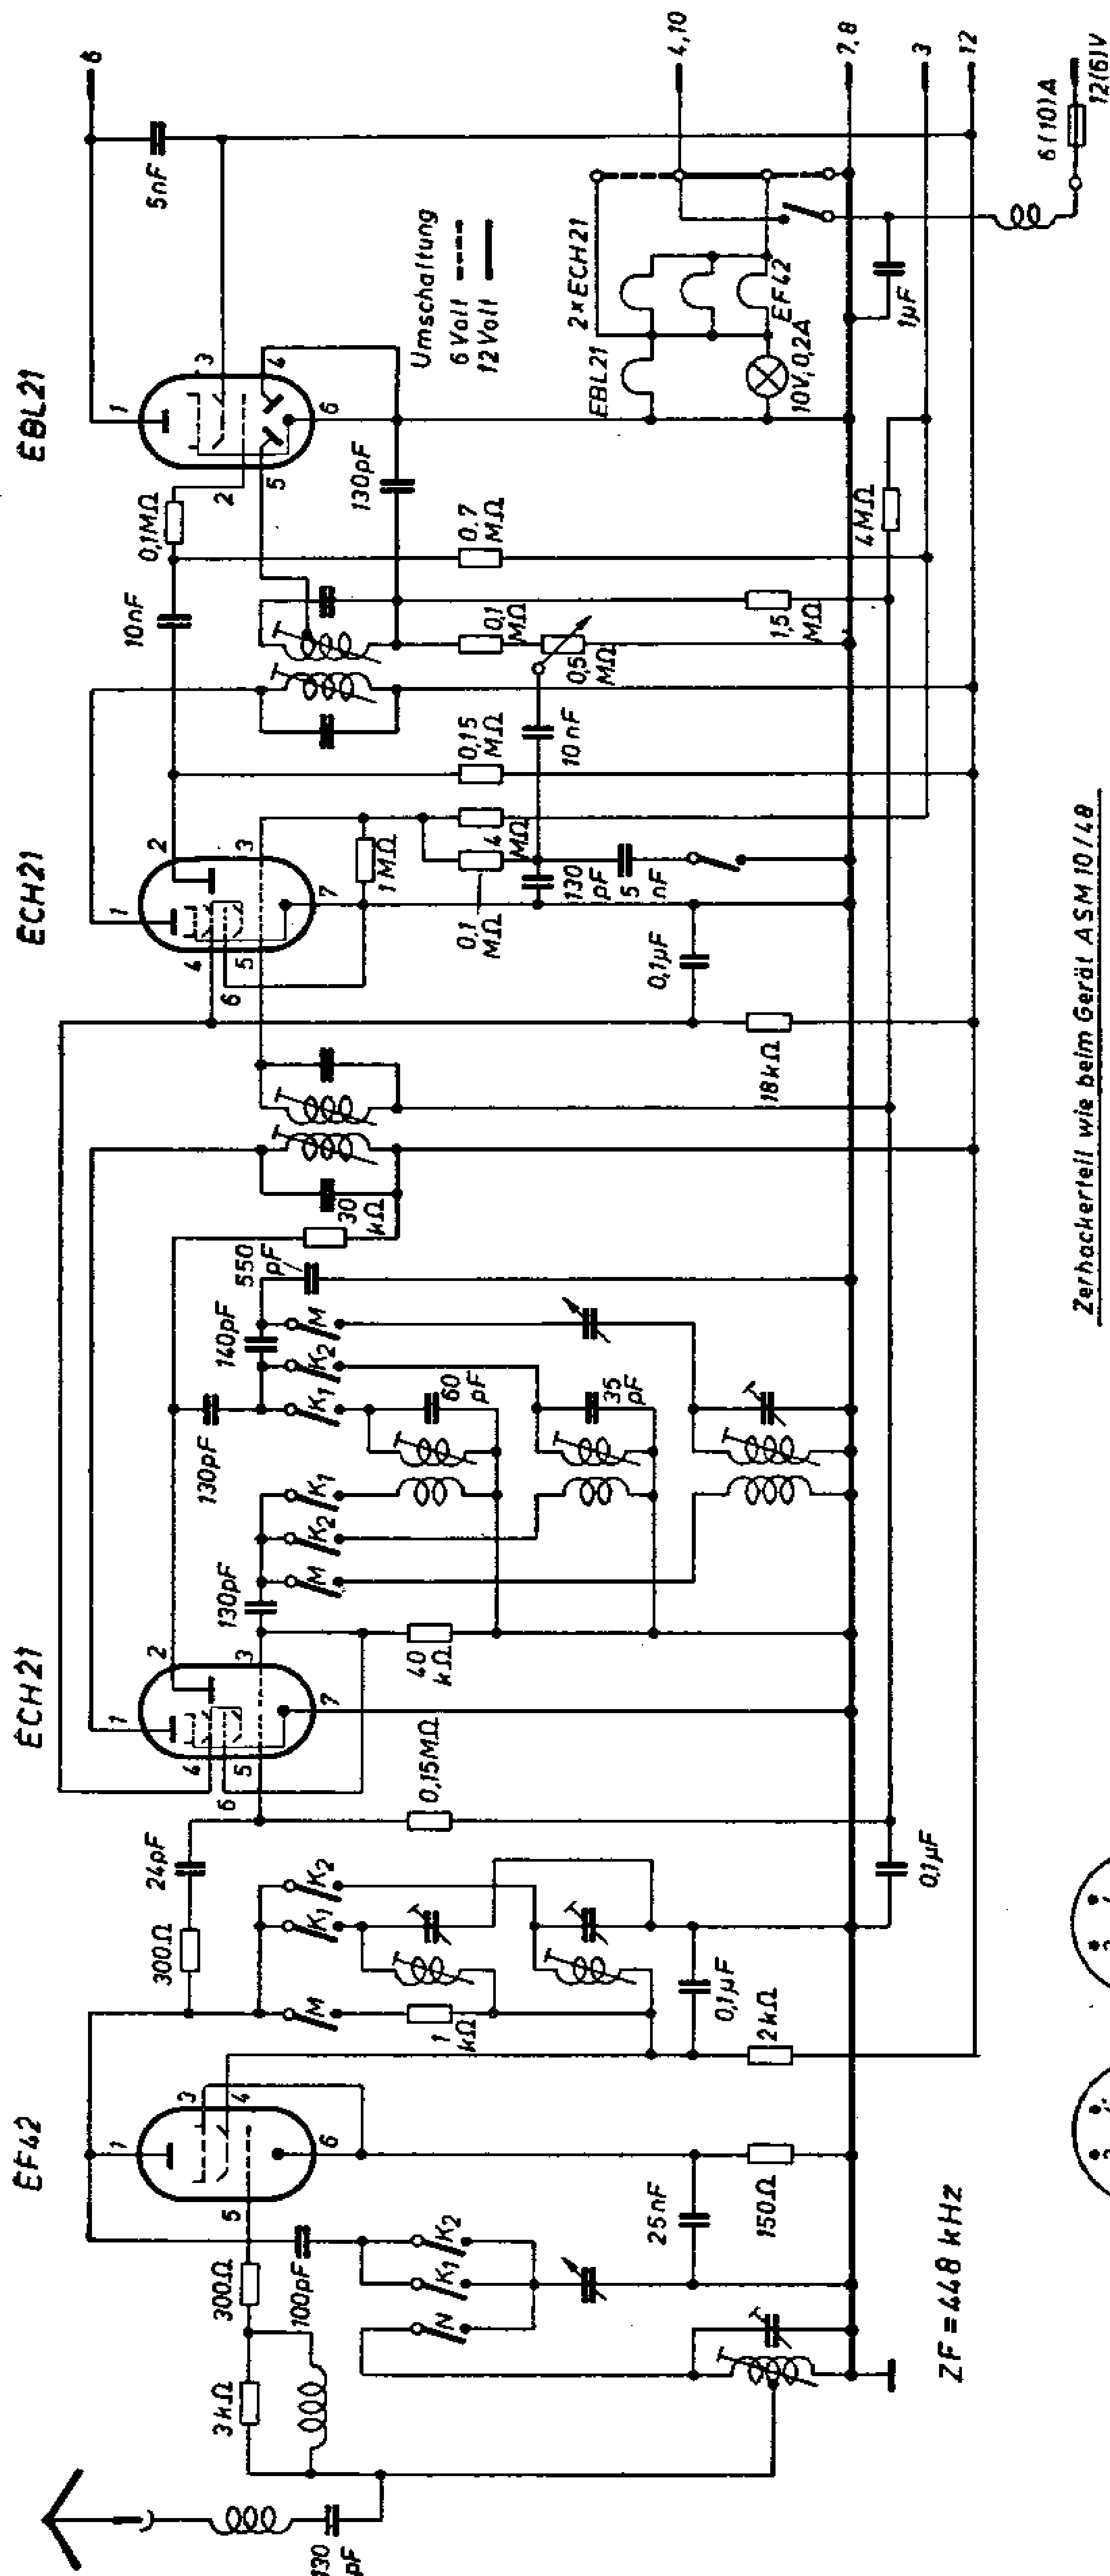



Zerhackerteil wie beim Gerät ASM 10/48




EF42 ECH21, EBL21
Sozialschaftungen

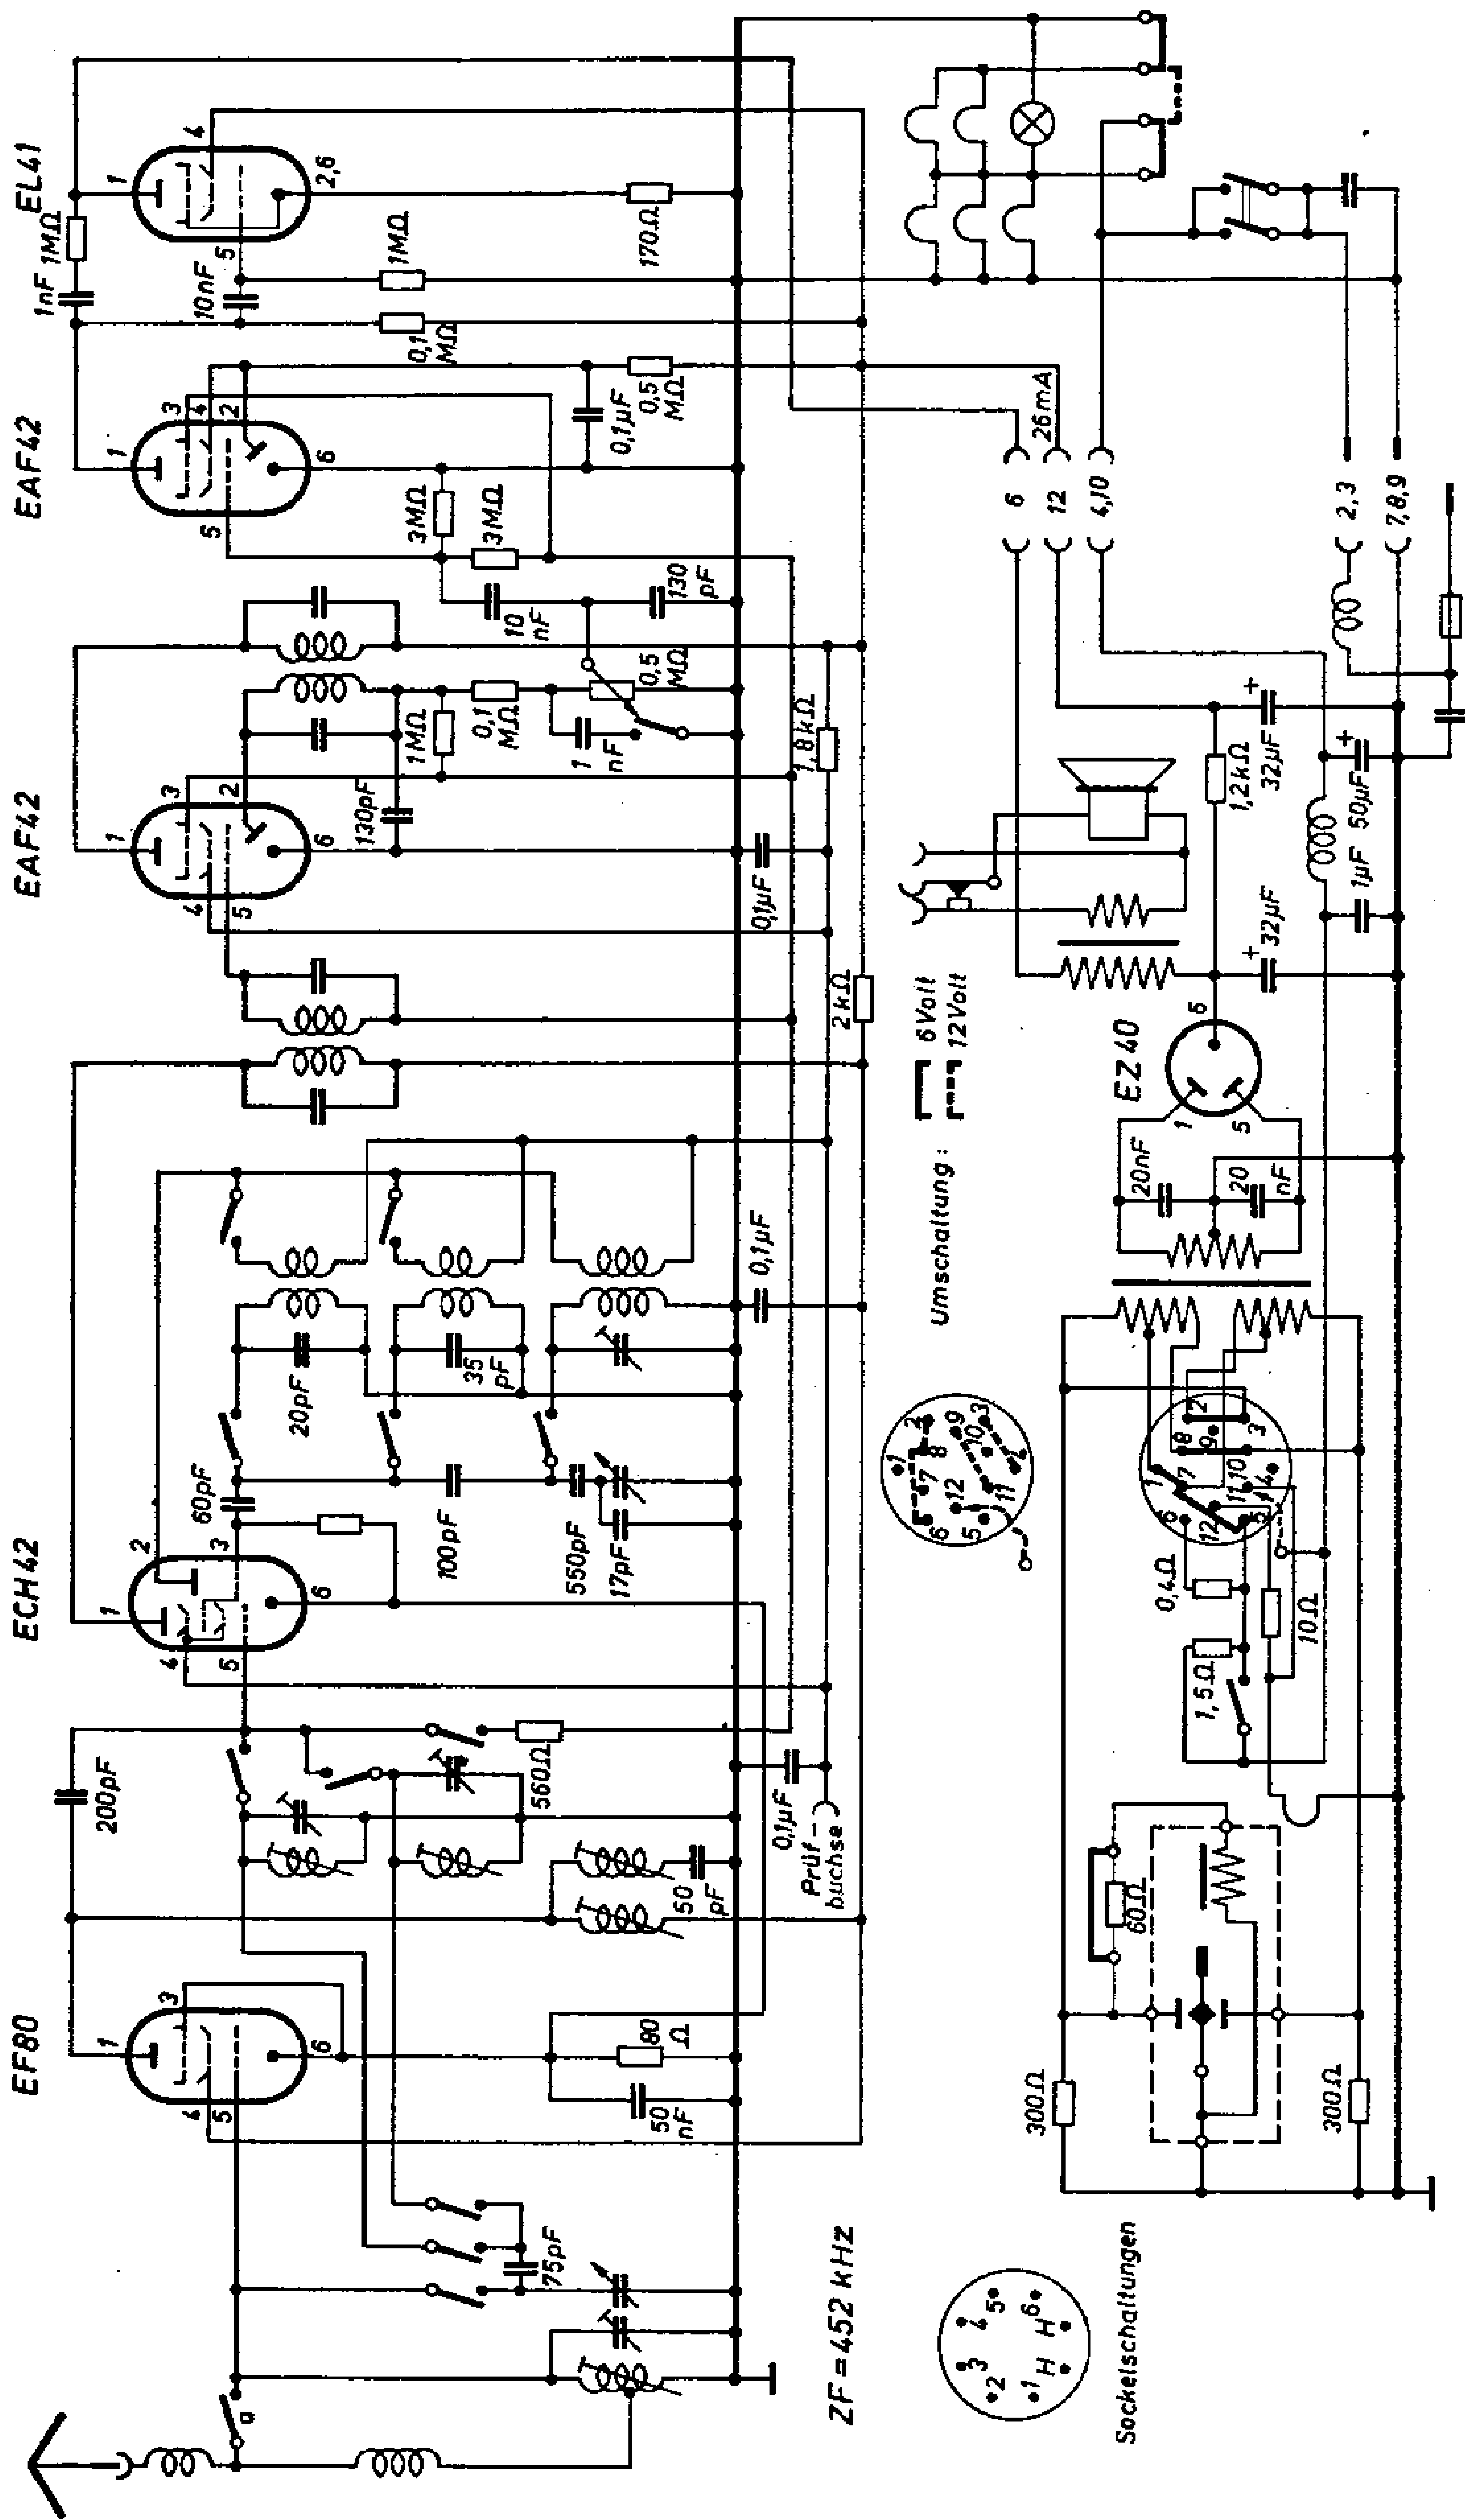


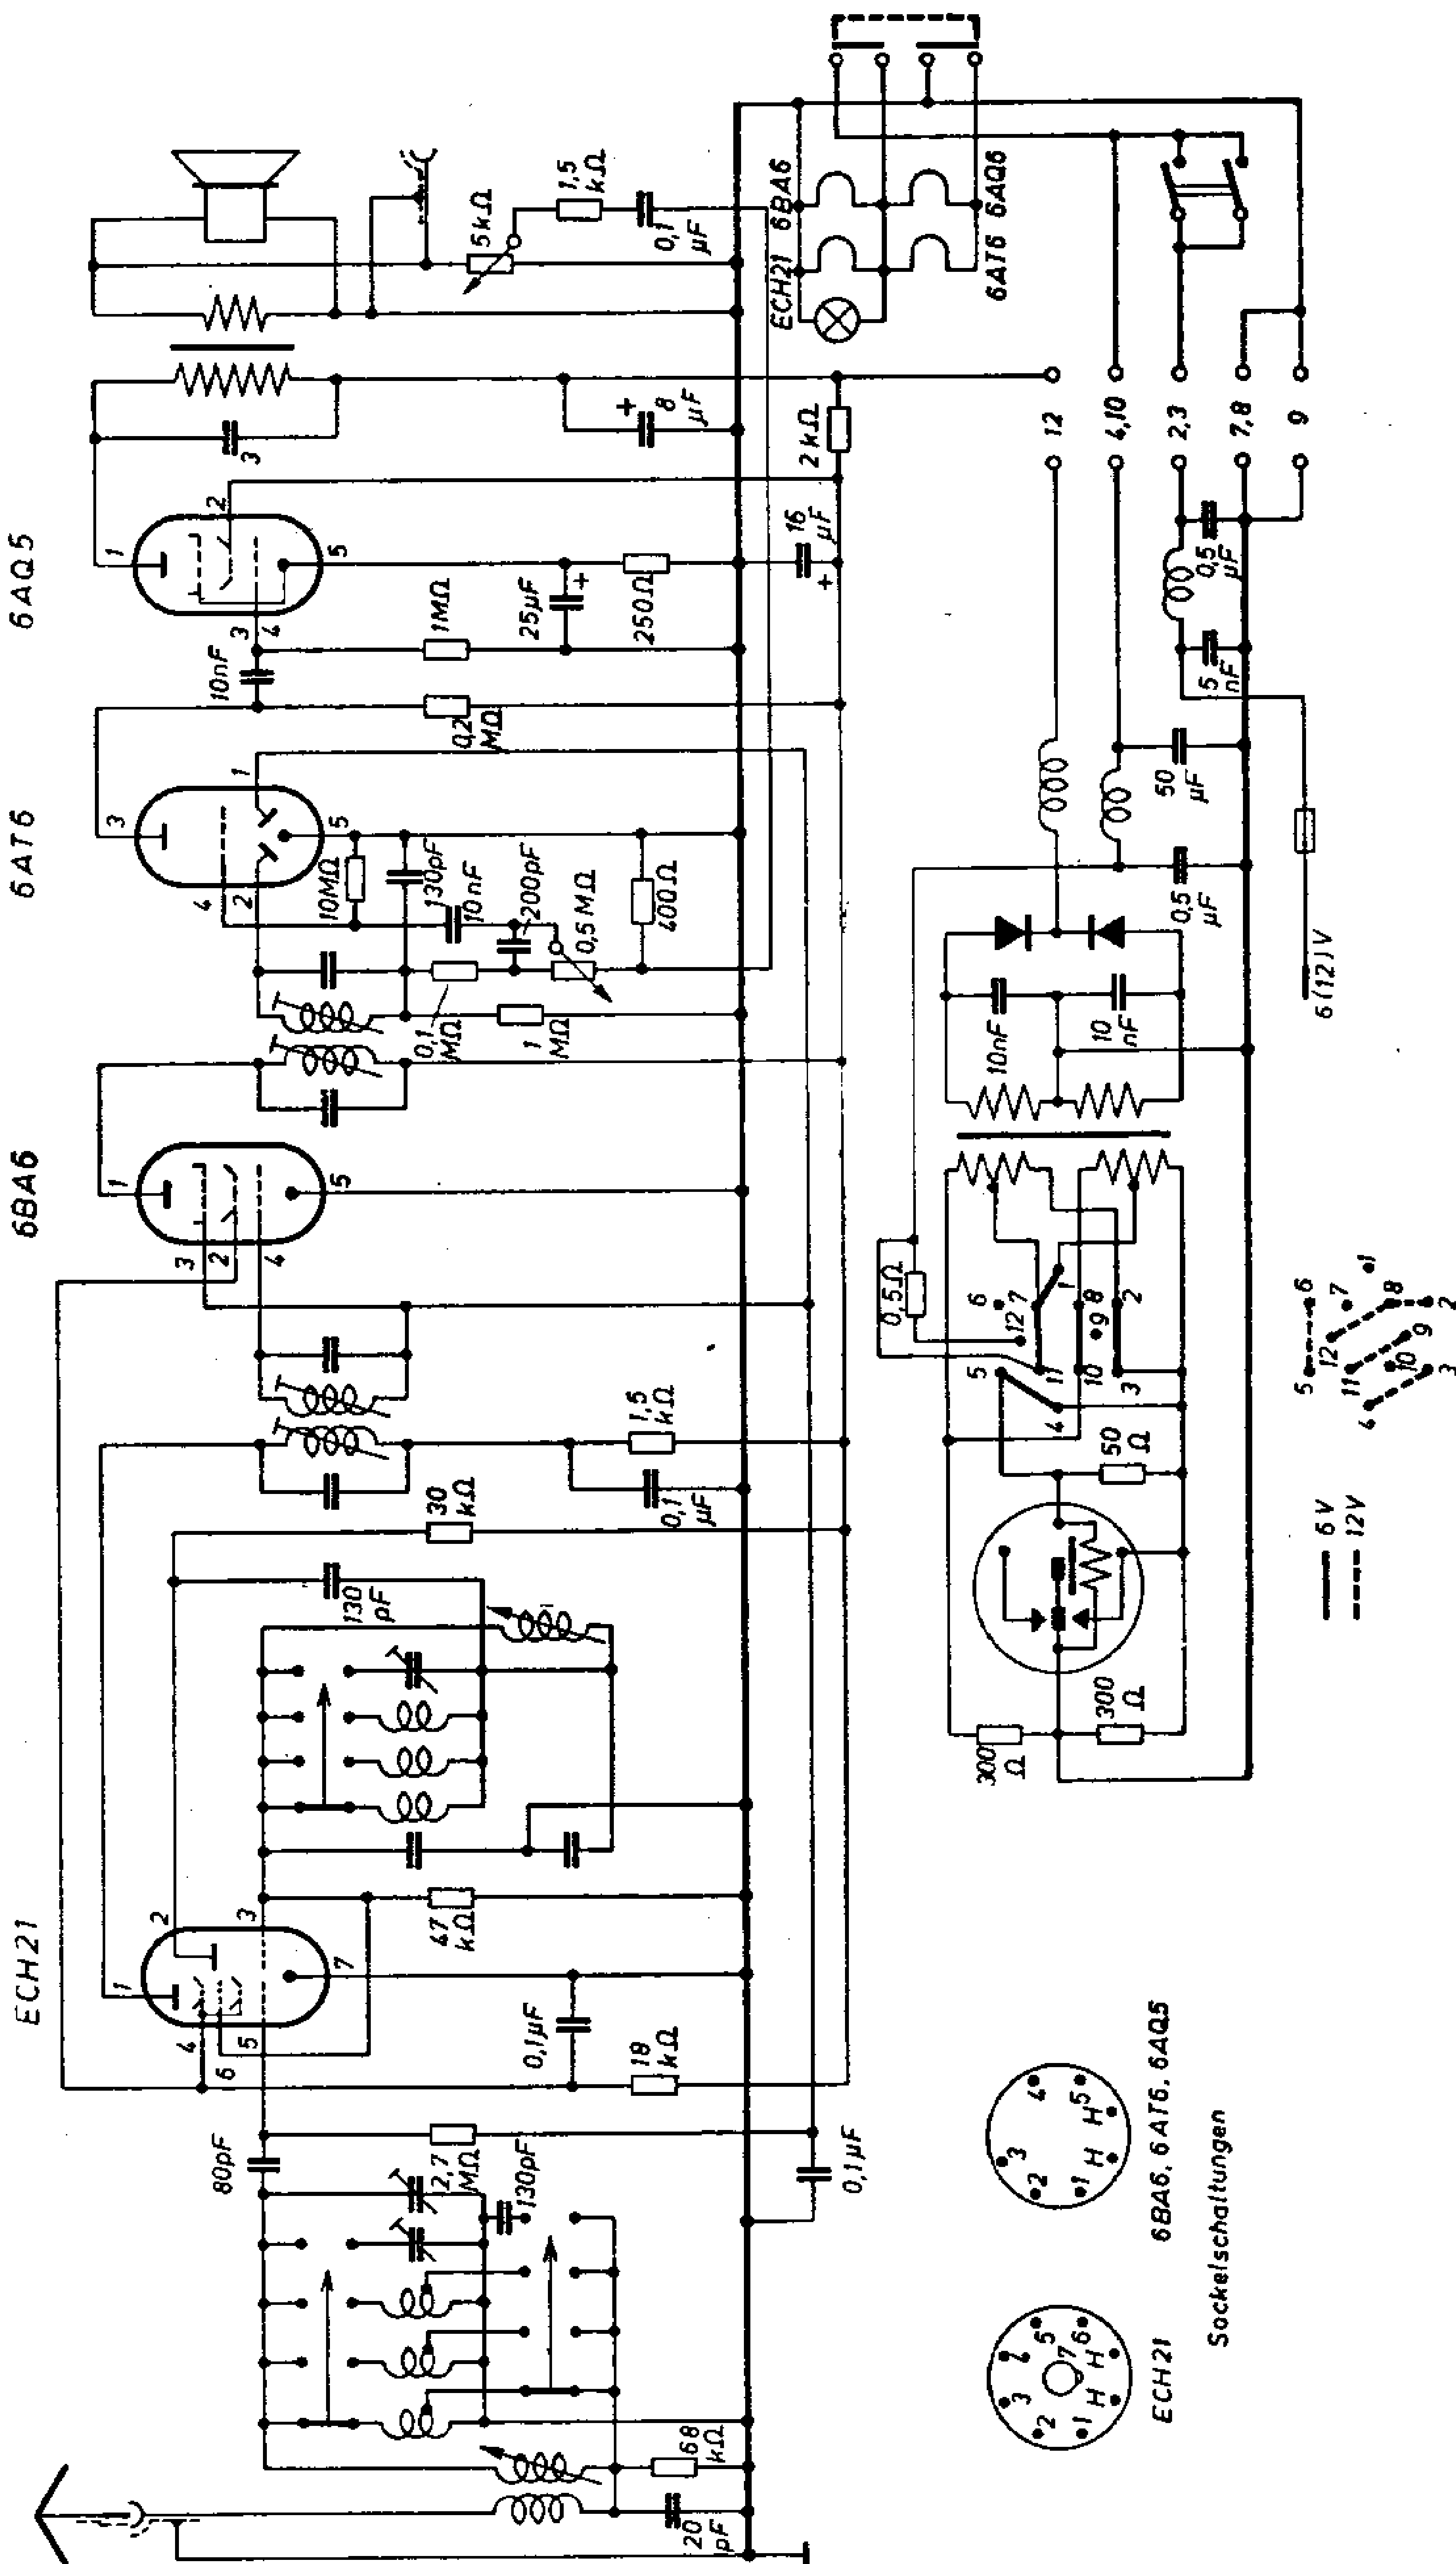

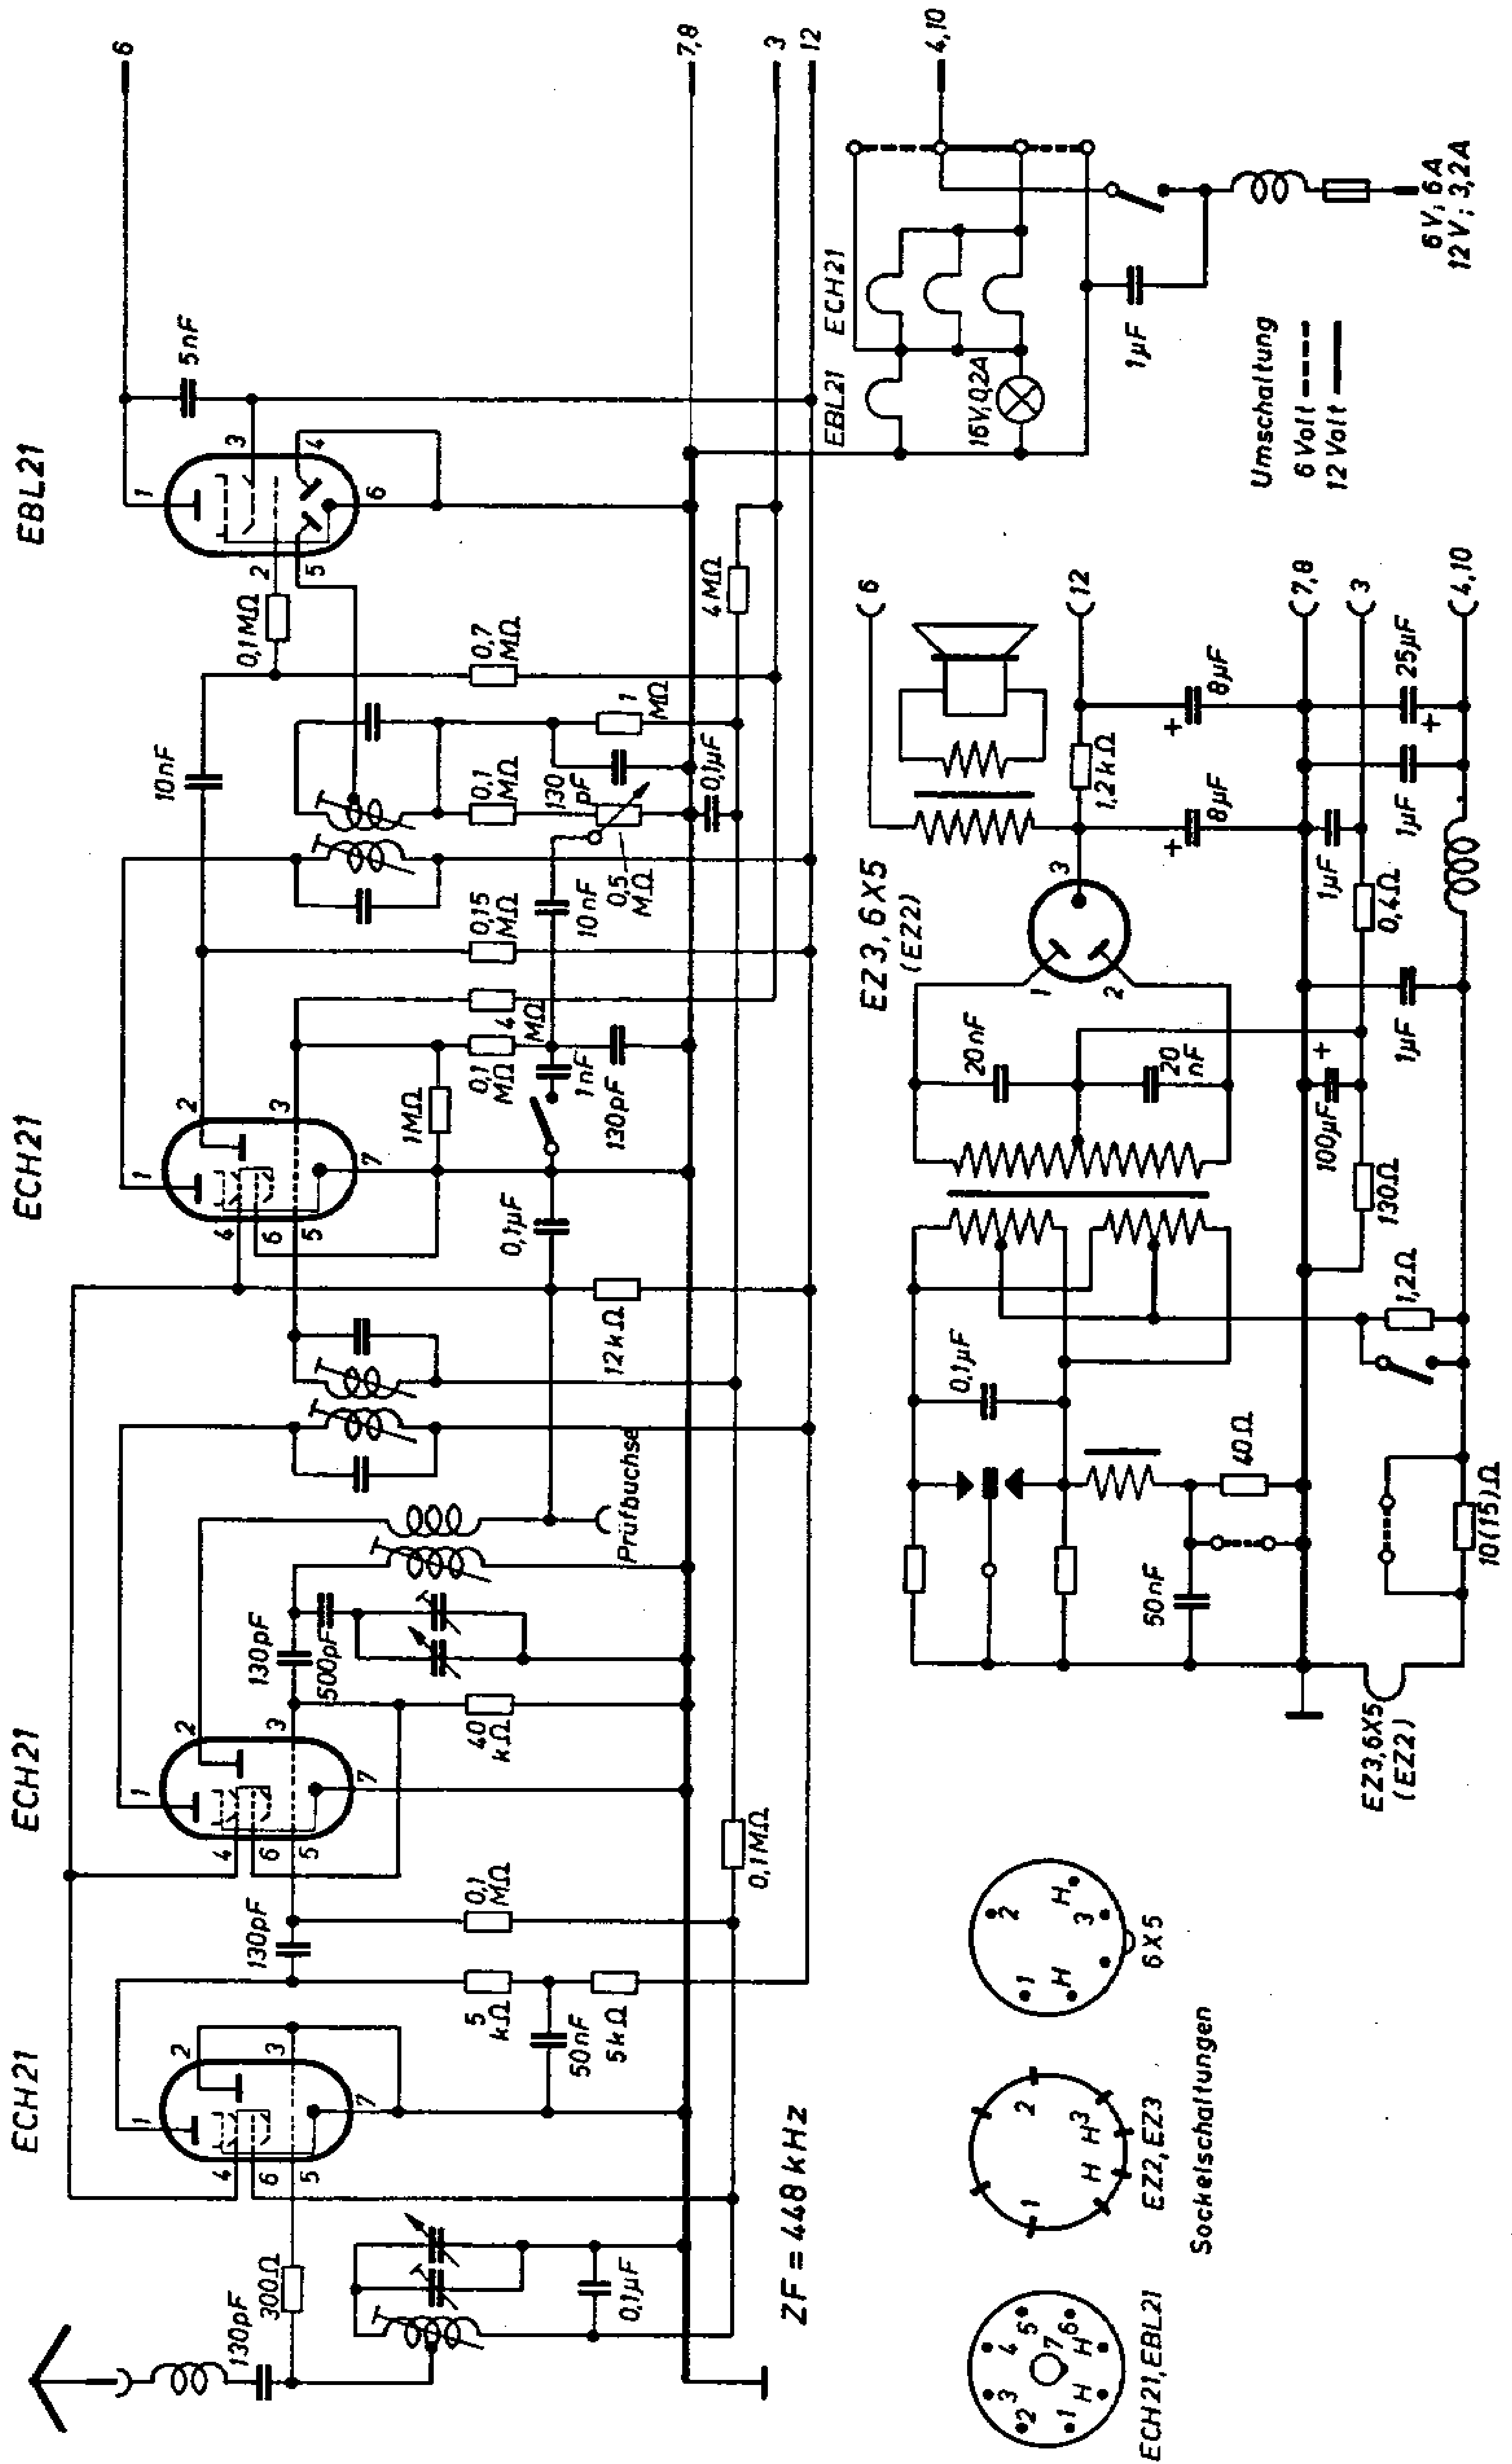


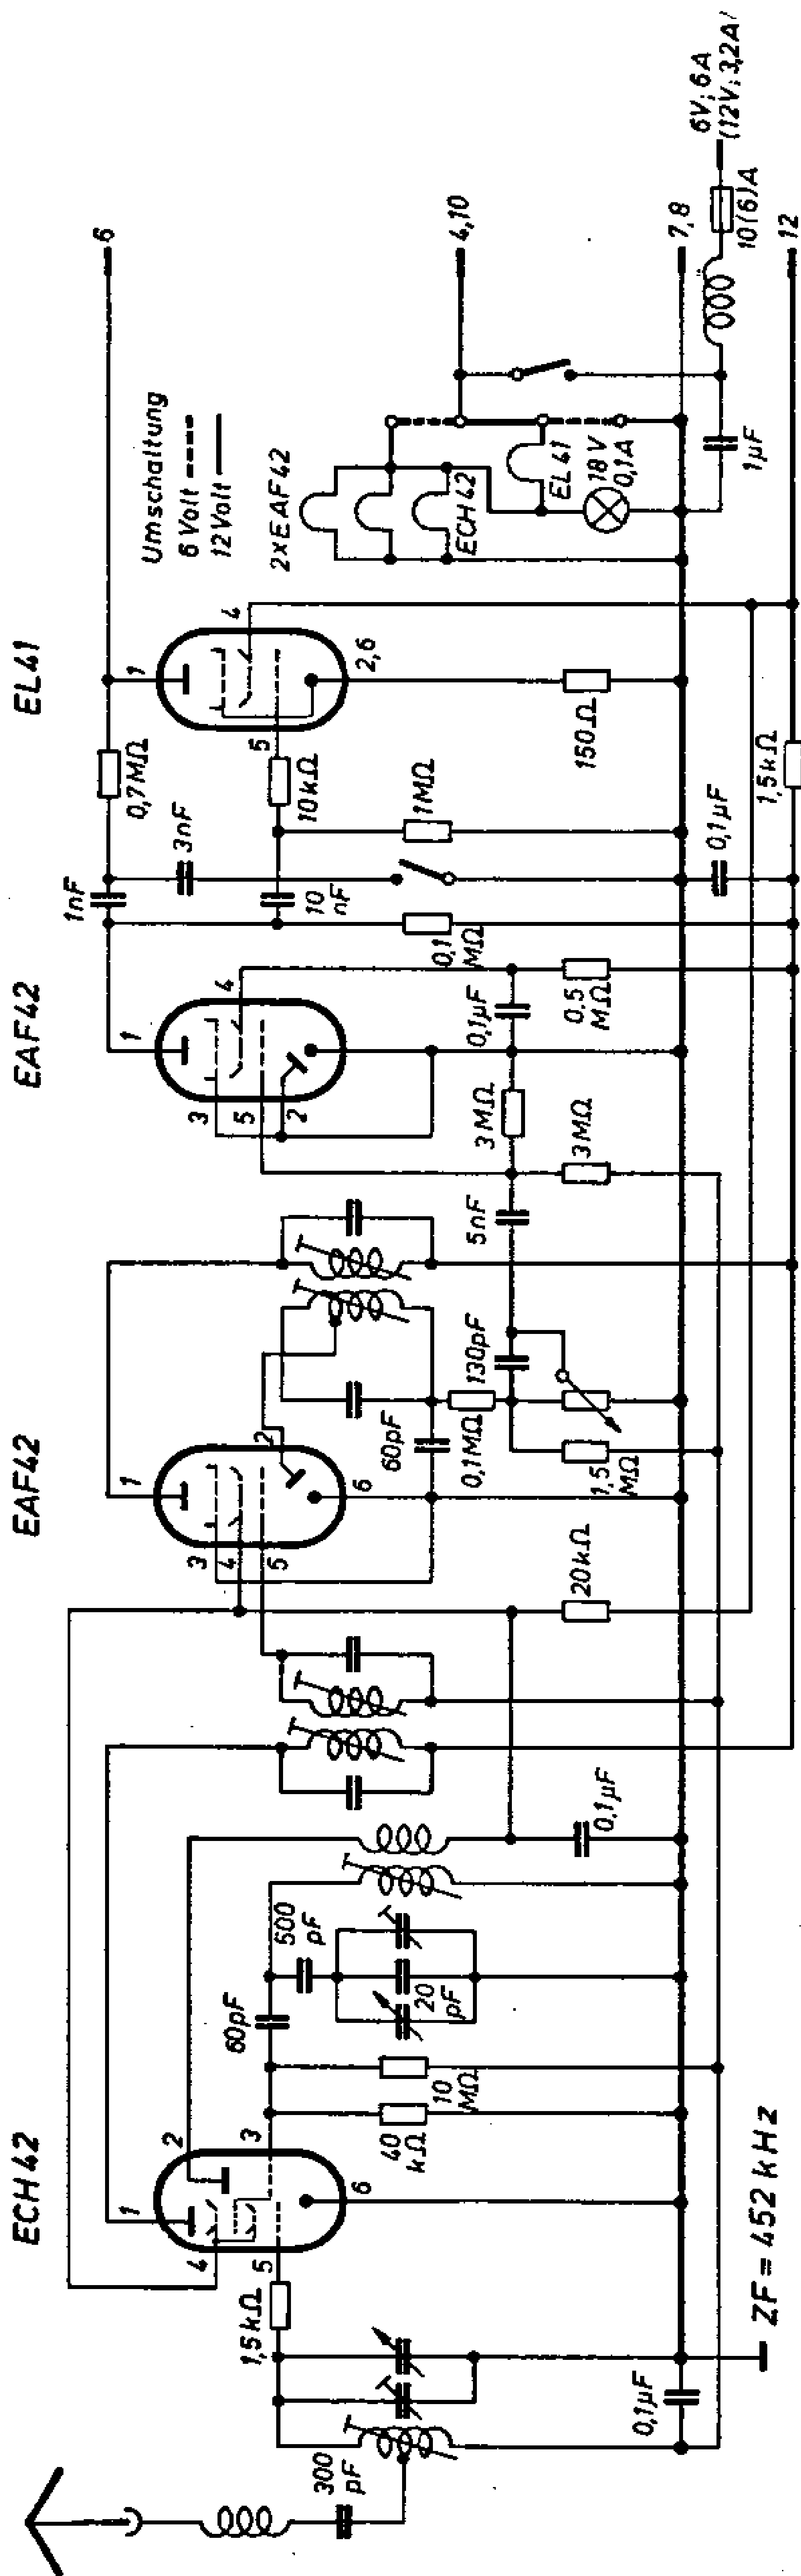

Bei ASM 50 / Ford ohne Heizkreisschaltung auf 6V

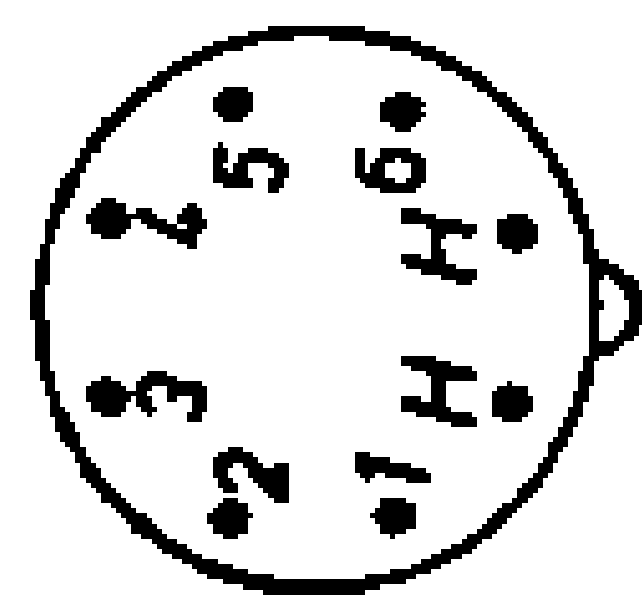


Sockelschaltung

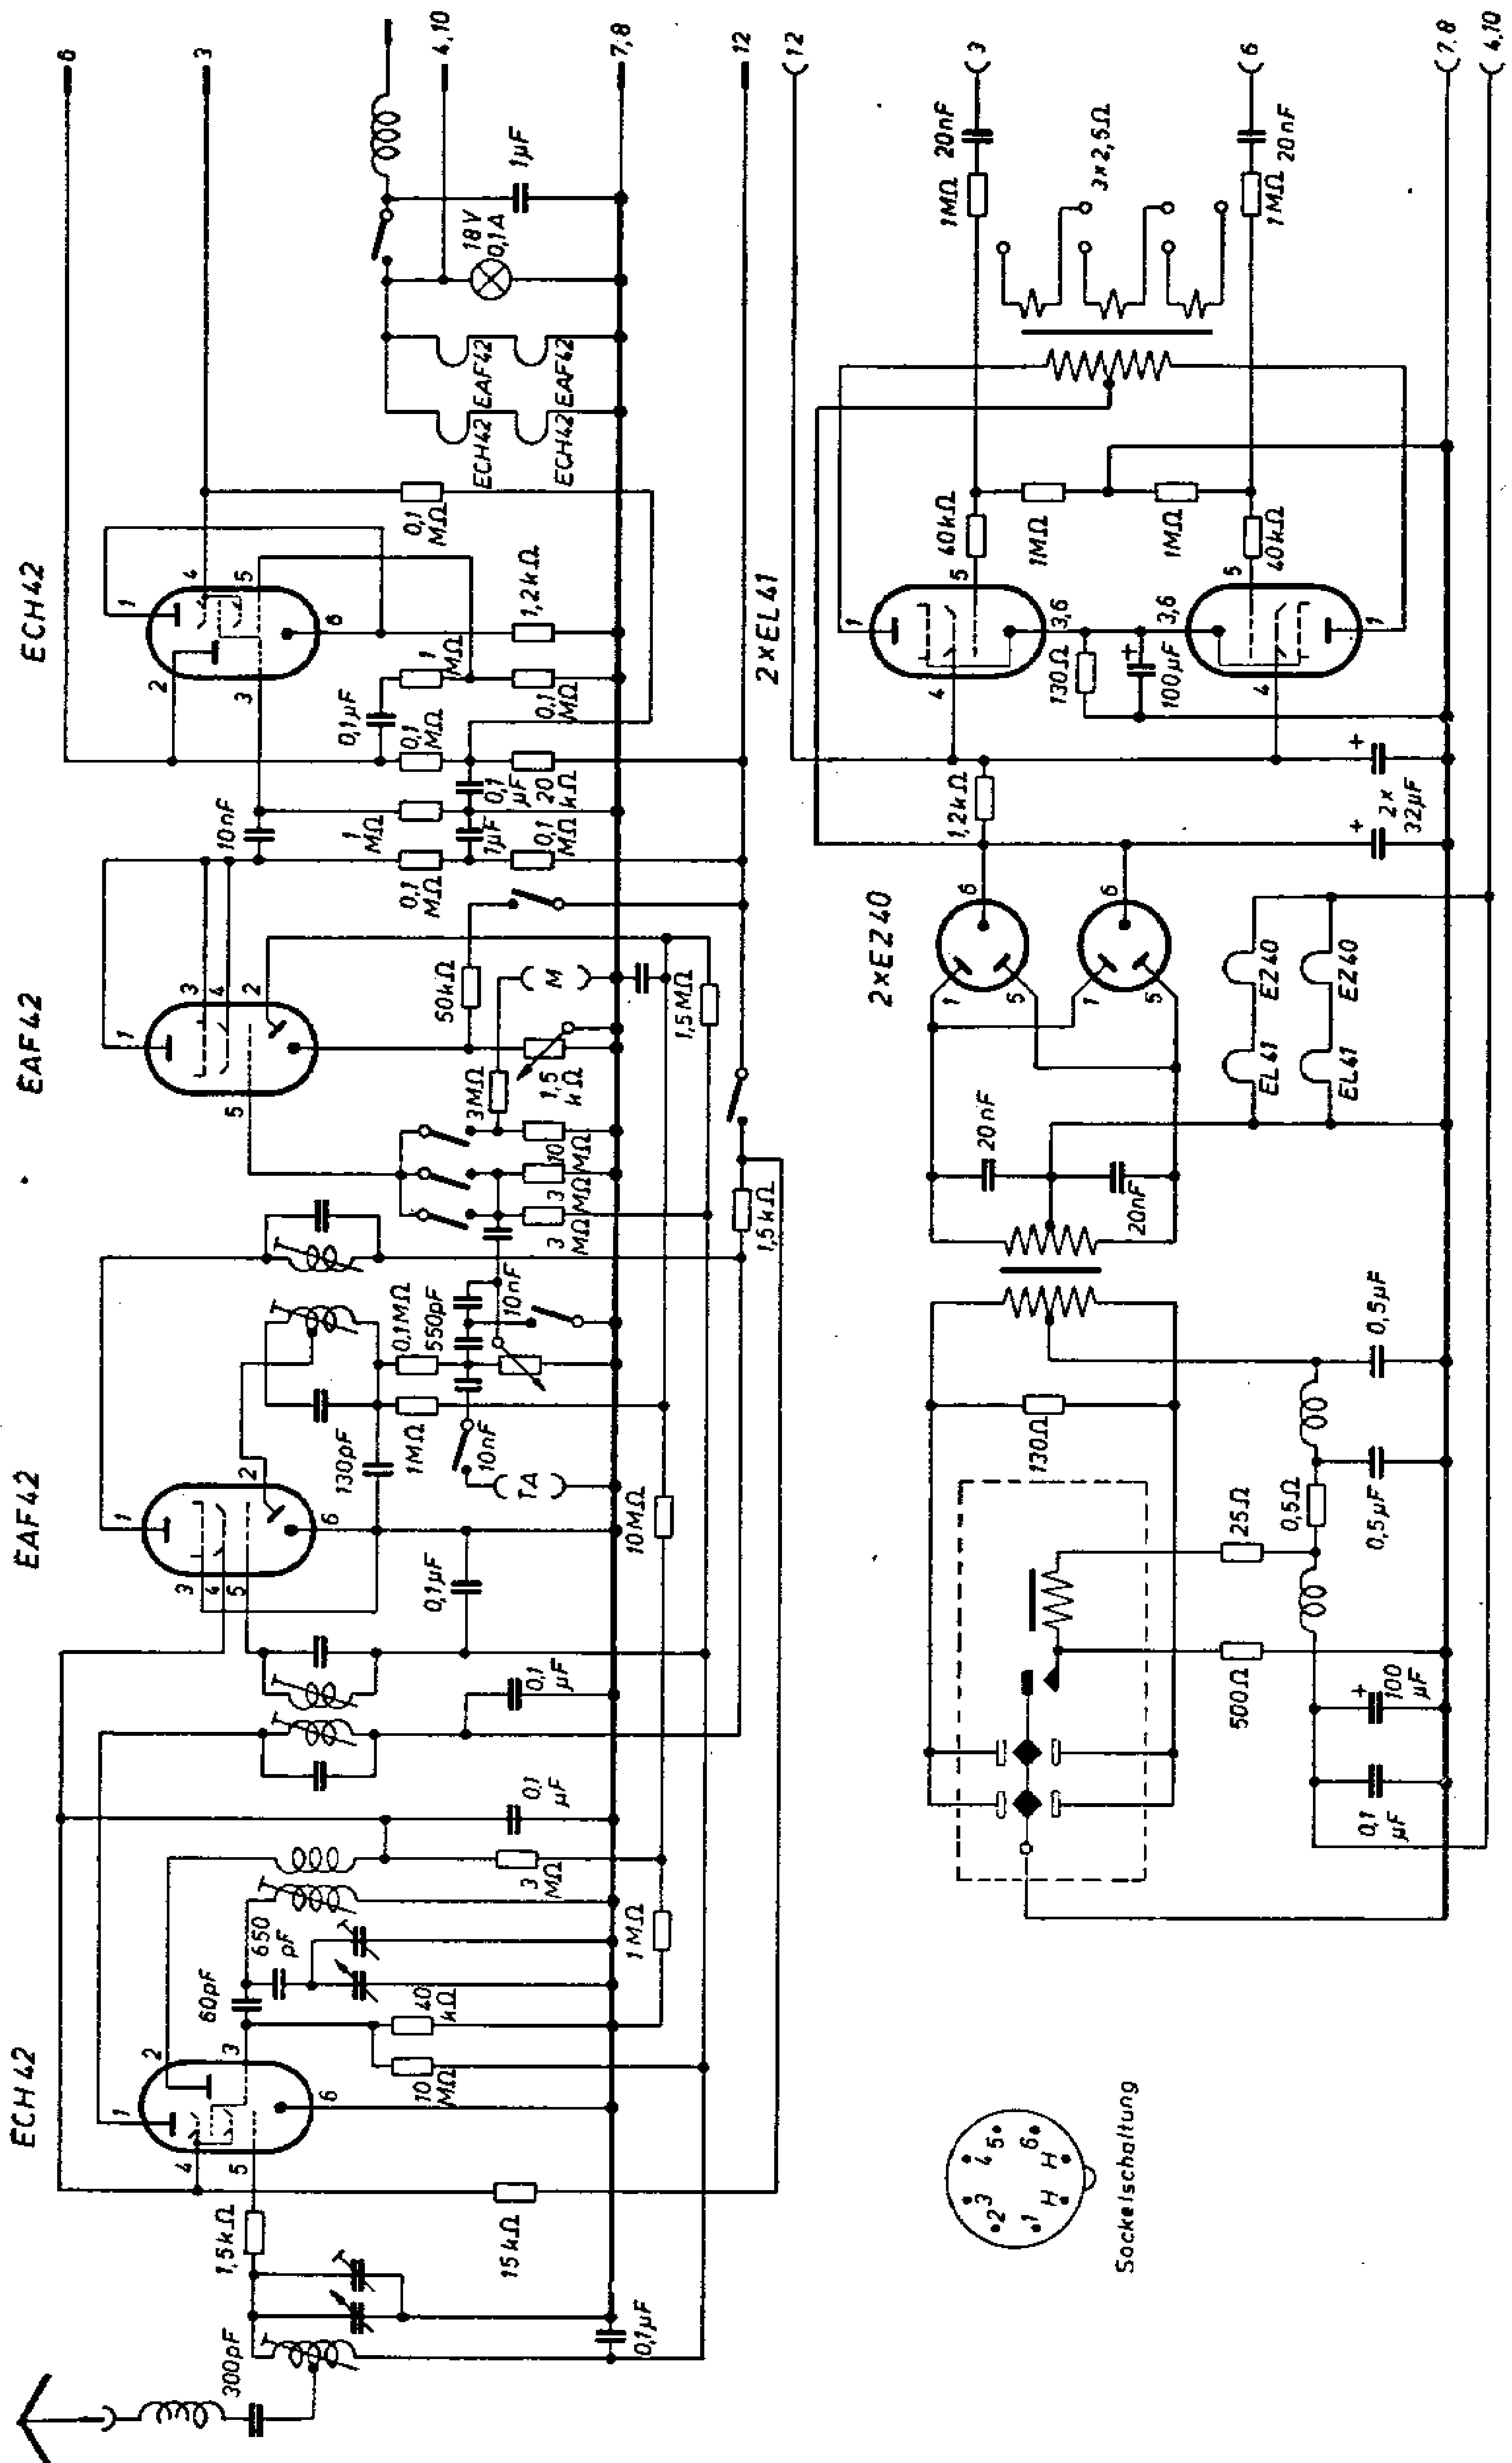


Type:	EF 97	ECH 83	EBF 83	EF 98	OC 72	OC 16
-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Verwendung:	Hf-Vorstufe	Misch- und Oszillatorstufe	Zf-Teil Demodulation + Lieferstrom Schwundfrequenz	Impedanz- wandler	Nf-Stufe Treiber	Endstufe
-------------	-------------	-------------------------------	---	----------------------	---------------------	----------


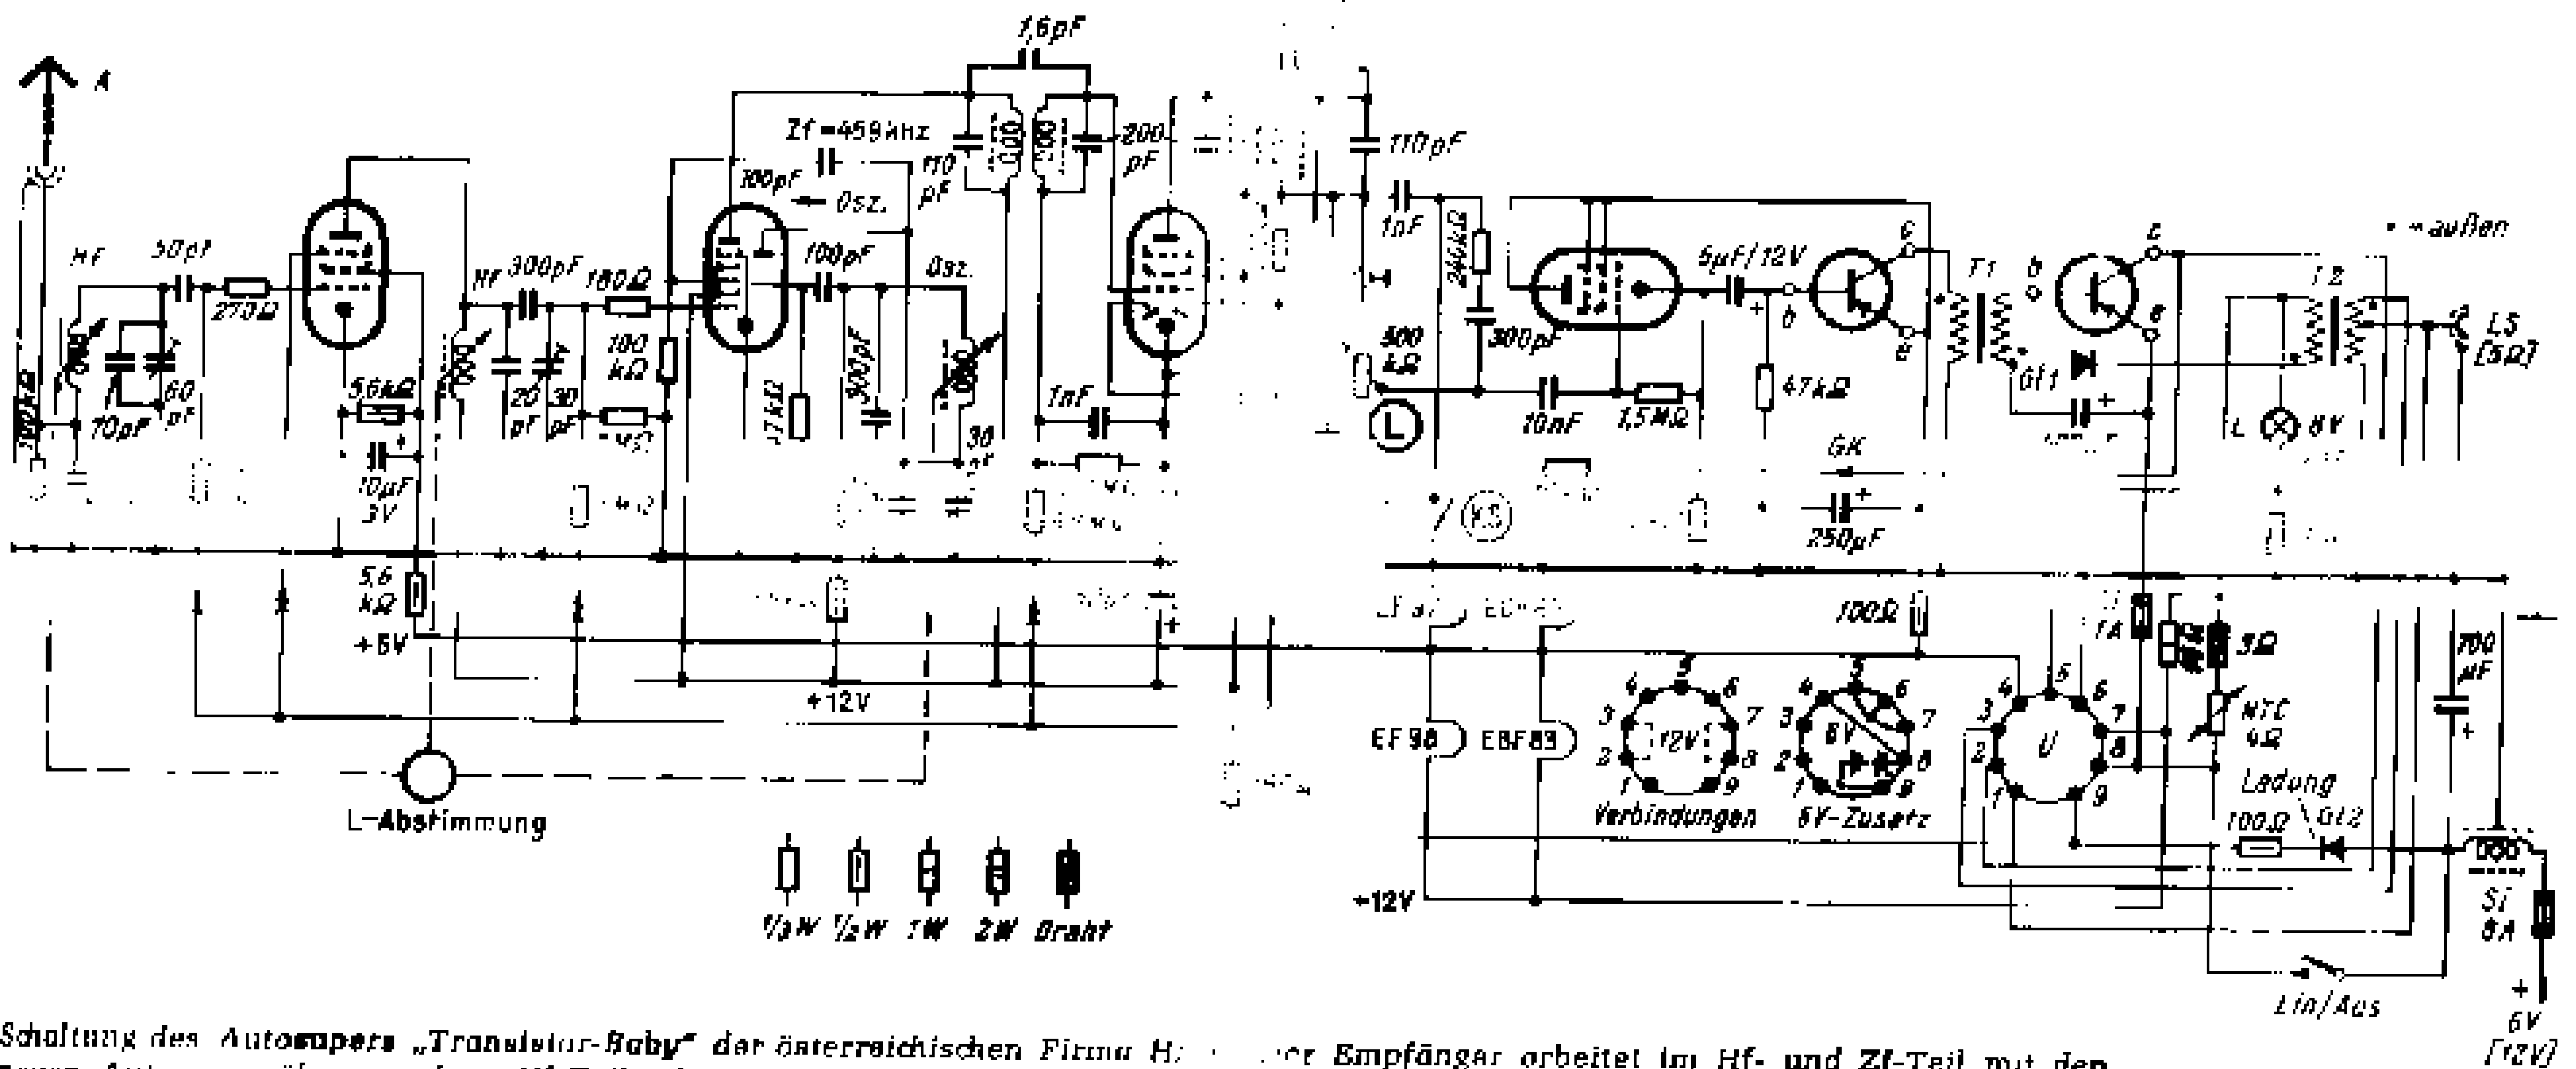


Schaltung des Autosupers „Transistor-Baby“ der österreichischen Firma H. ... Der Empfänger arbeitet im Hf- und Zf-Teil mit den neuen Autosuperröhren und im Nf-Teil mit Transistoren, wobei eine EF 98 als Impedanzwandler im Eingang dient. Als Stromquelle dient nur die 12-V-Wagenbatterie; bei Wagen mit 6-V-Batterie ist eine kleine Zusatzbatterie erforderlich.


HEA Gipsy 51

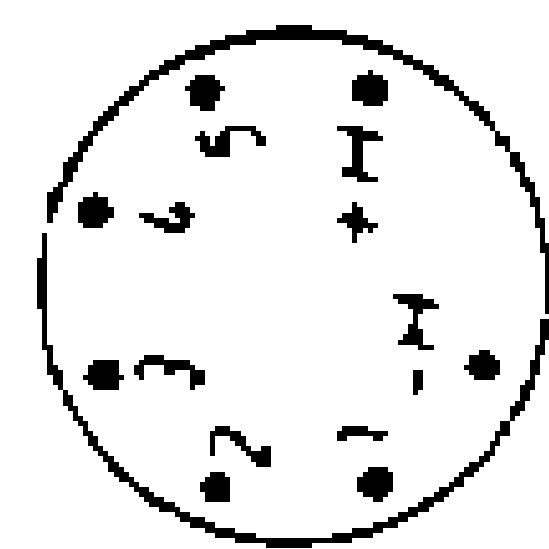

Βυτίδιας Ιακώβος

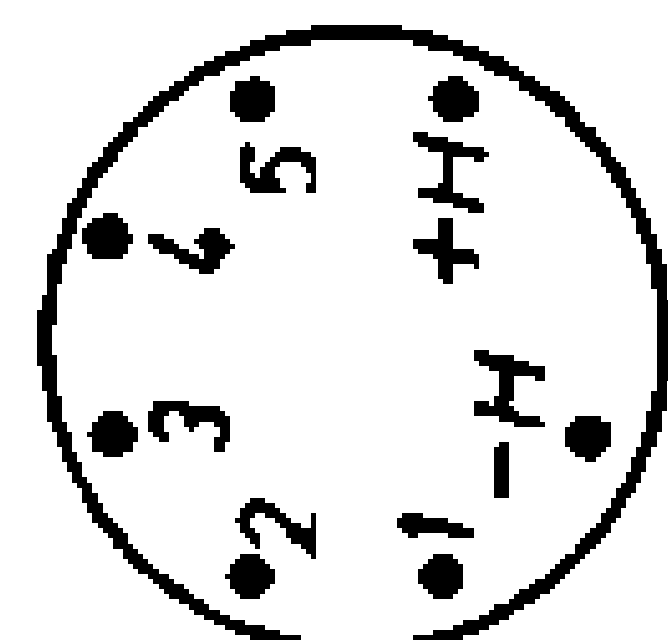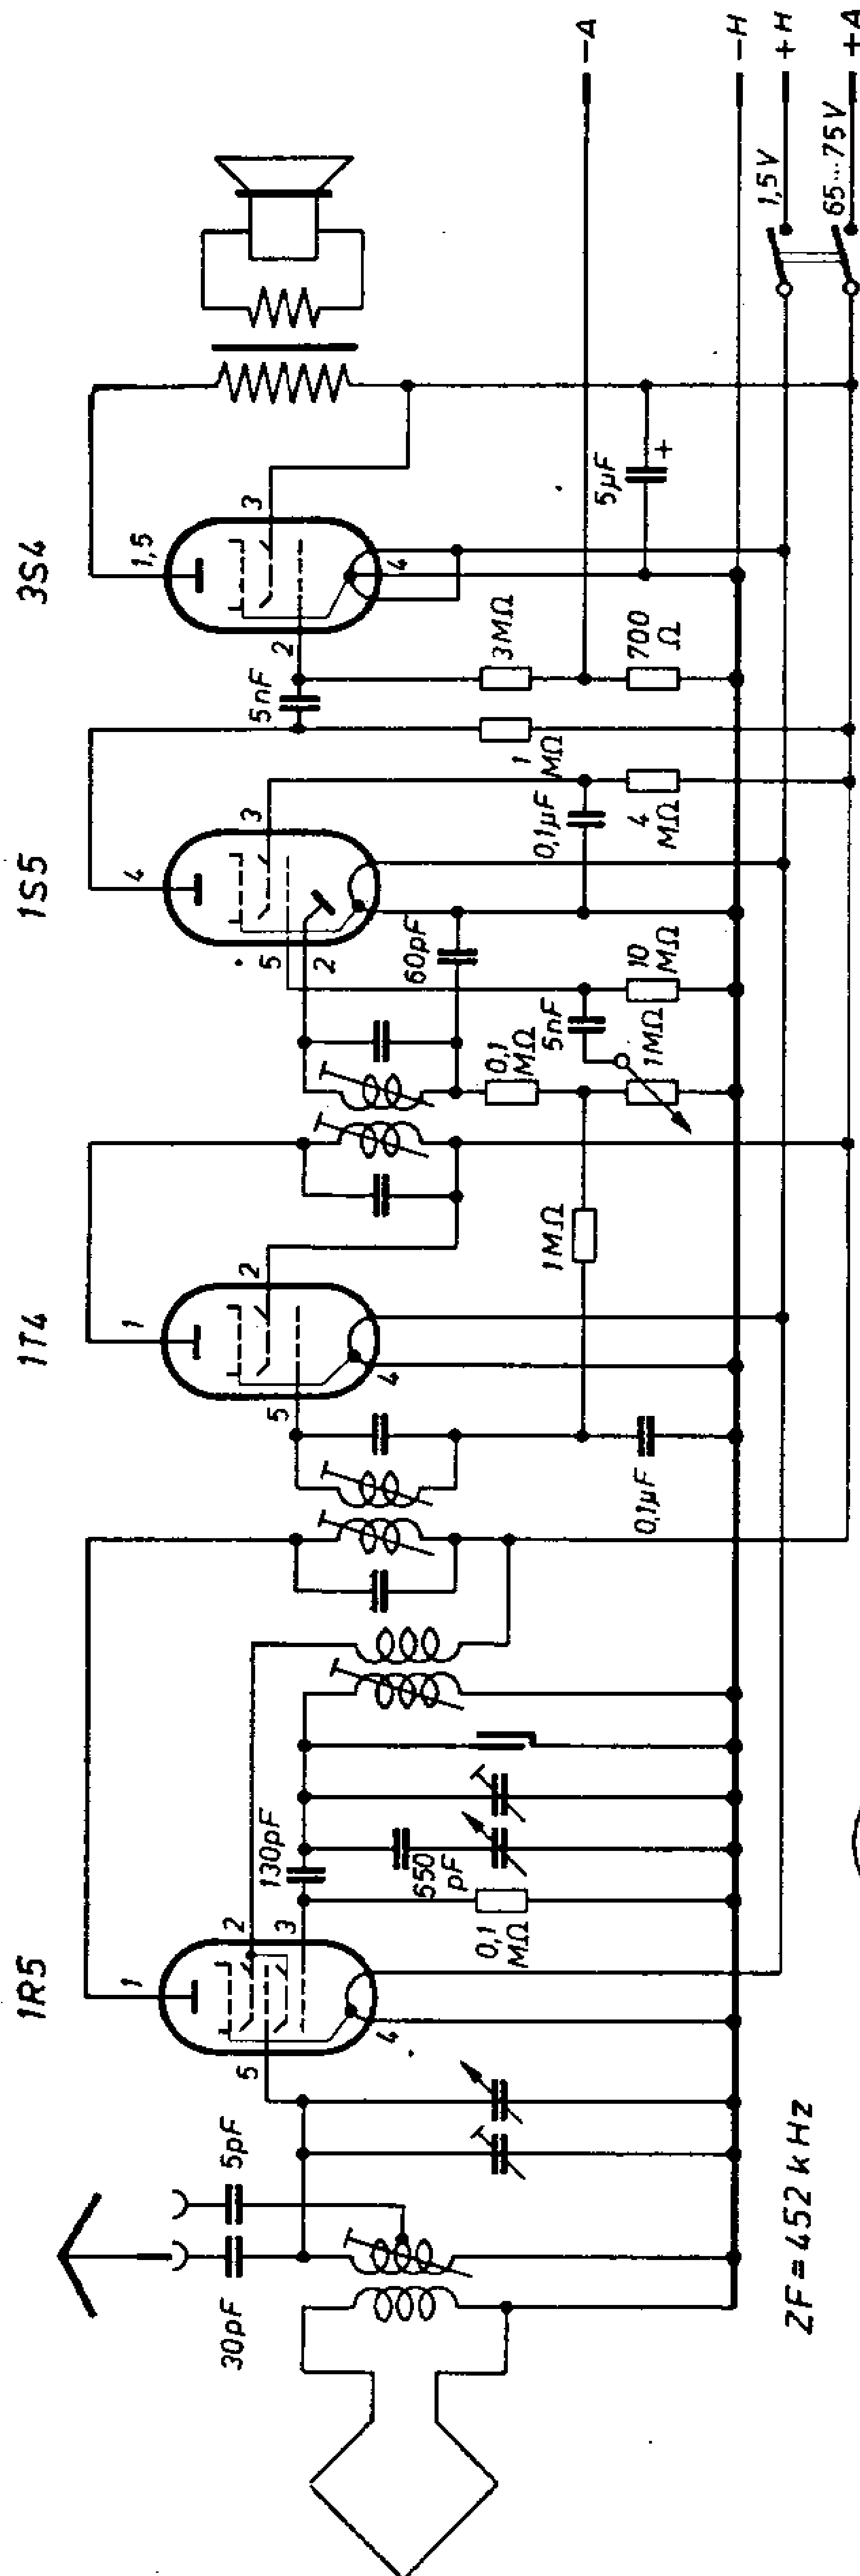

Sockettschaltung

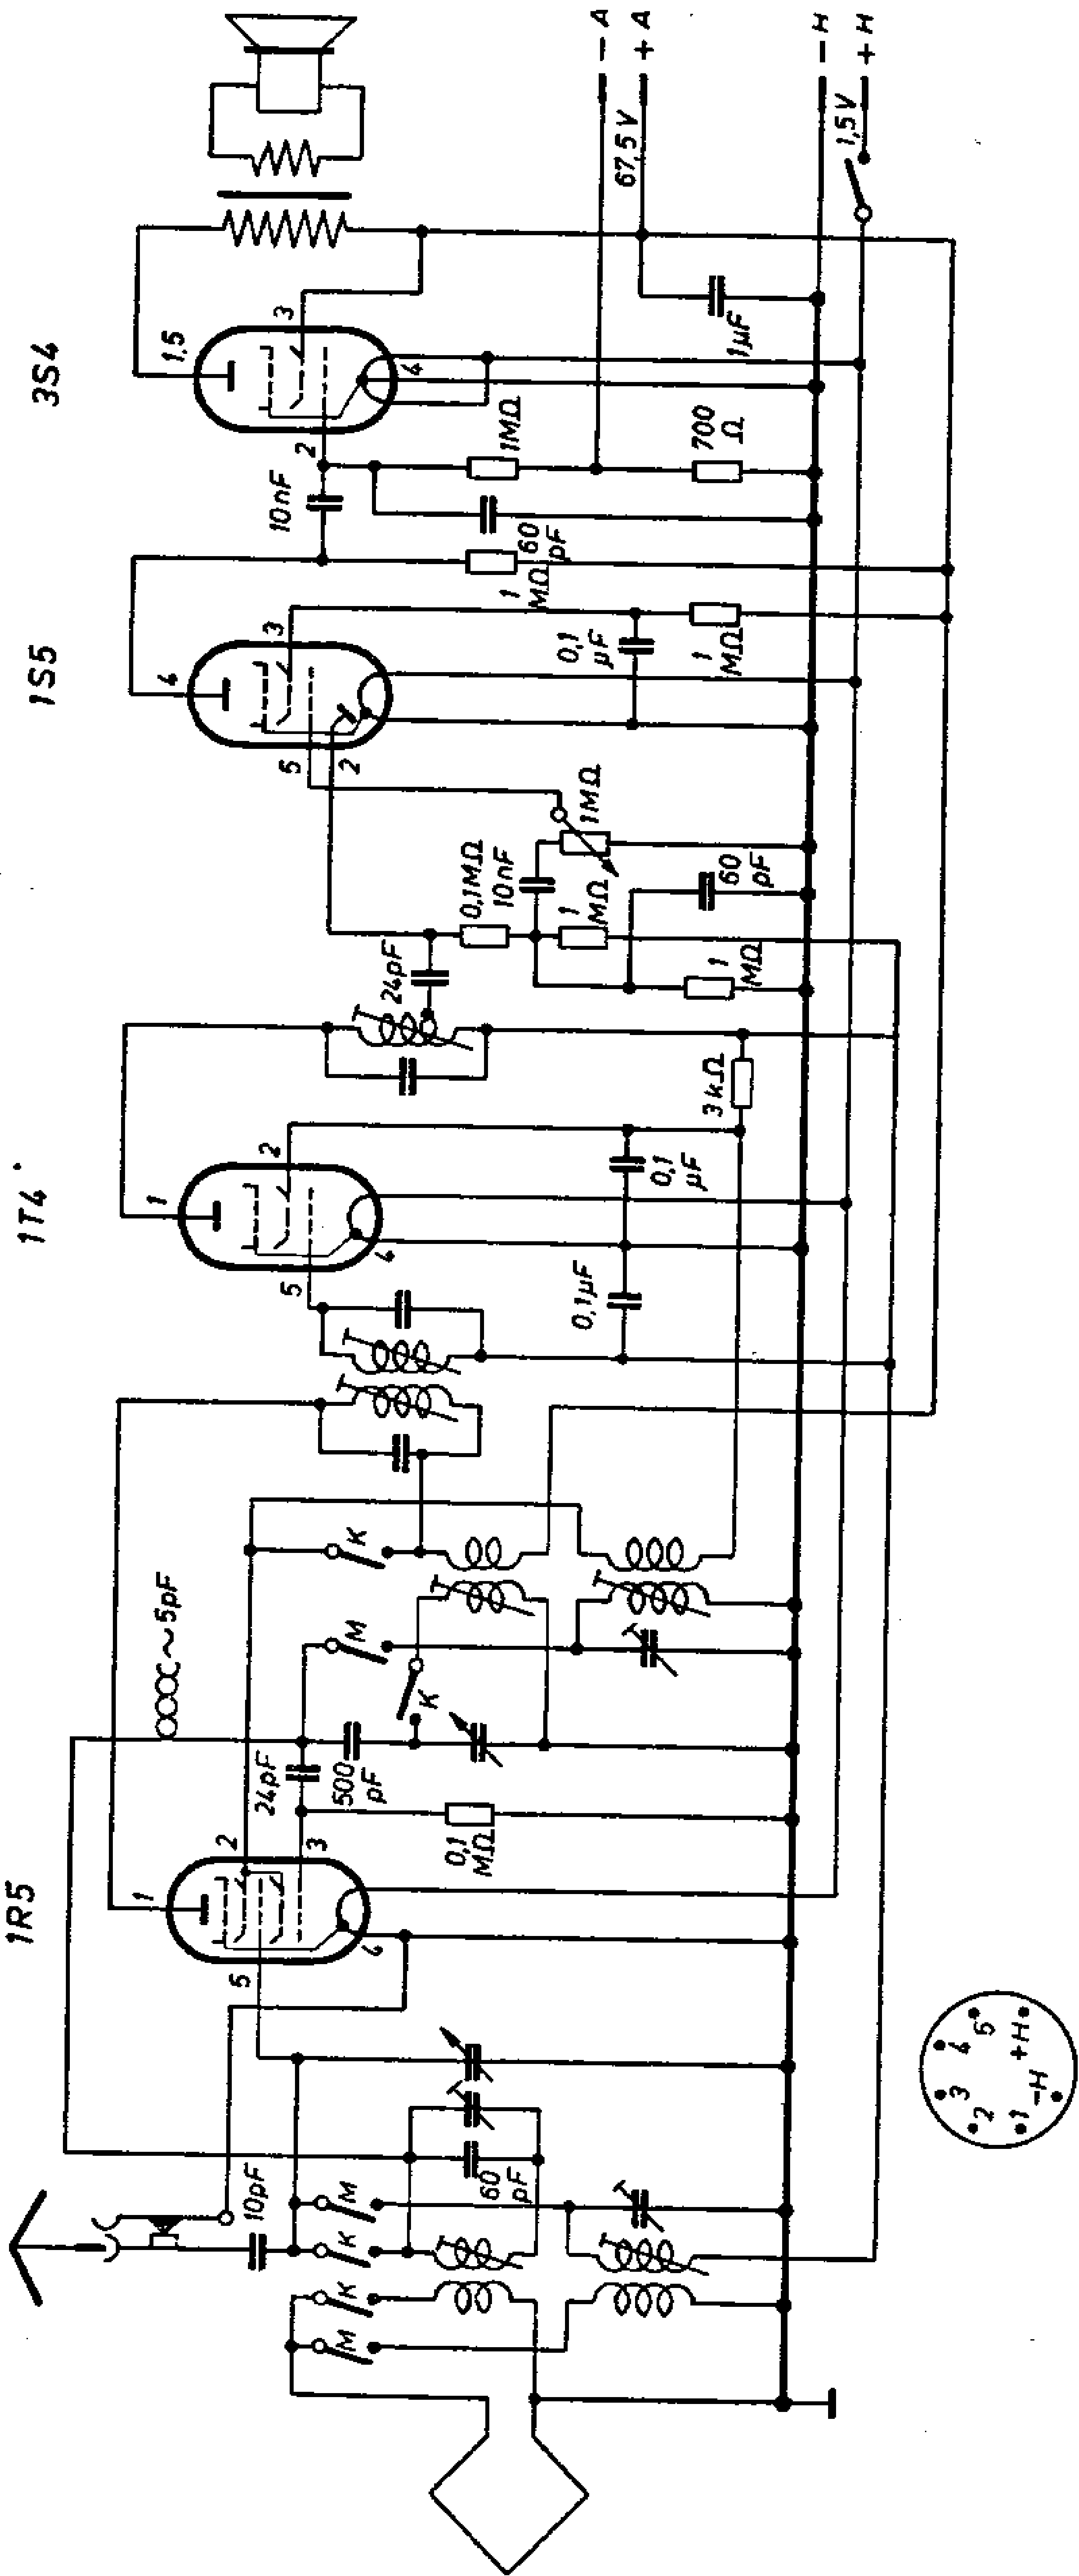

Sockelschaltung