Zauberflöte HS 10

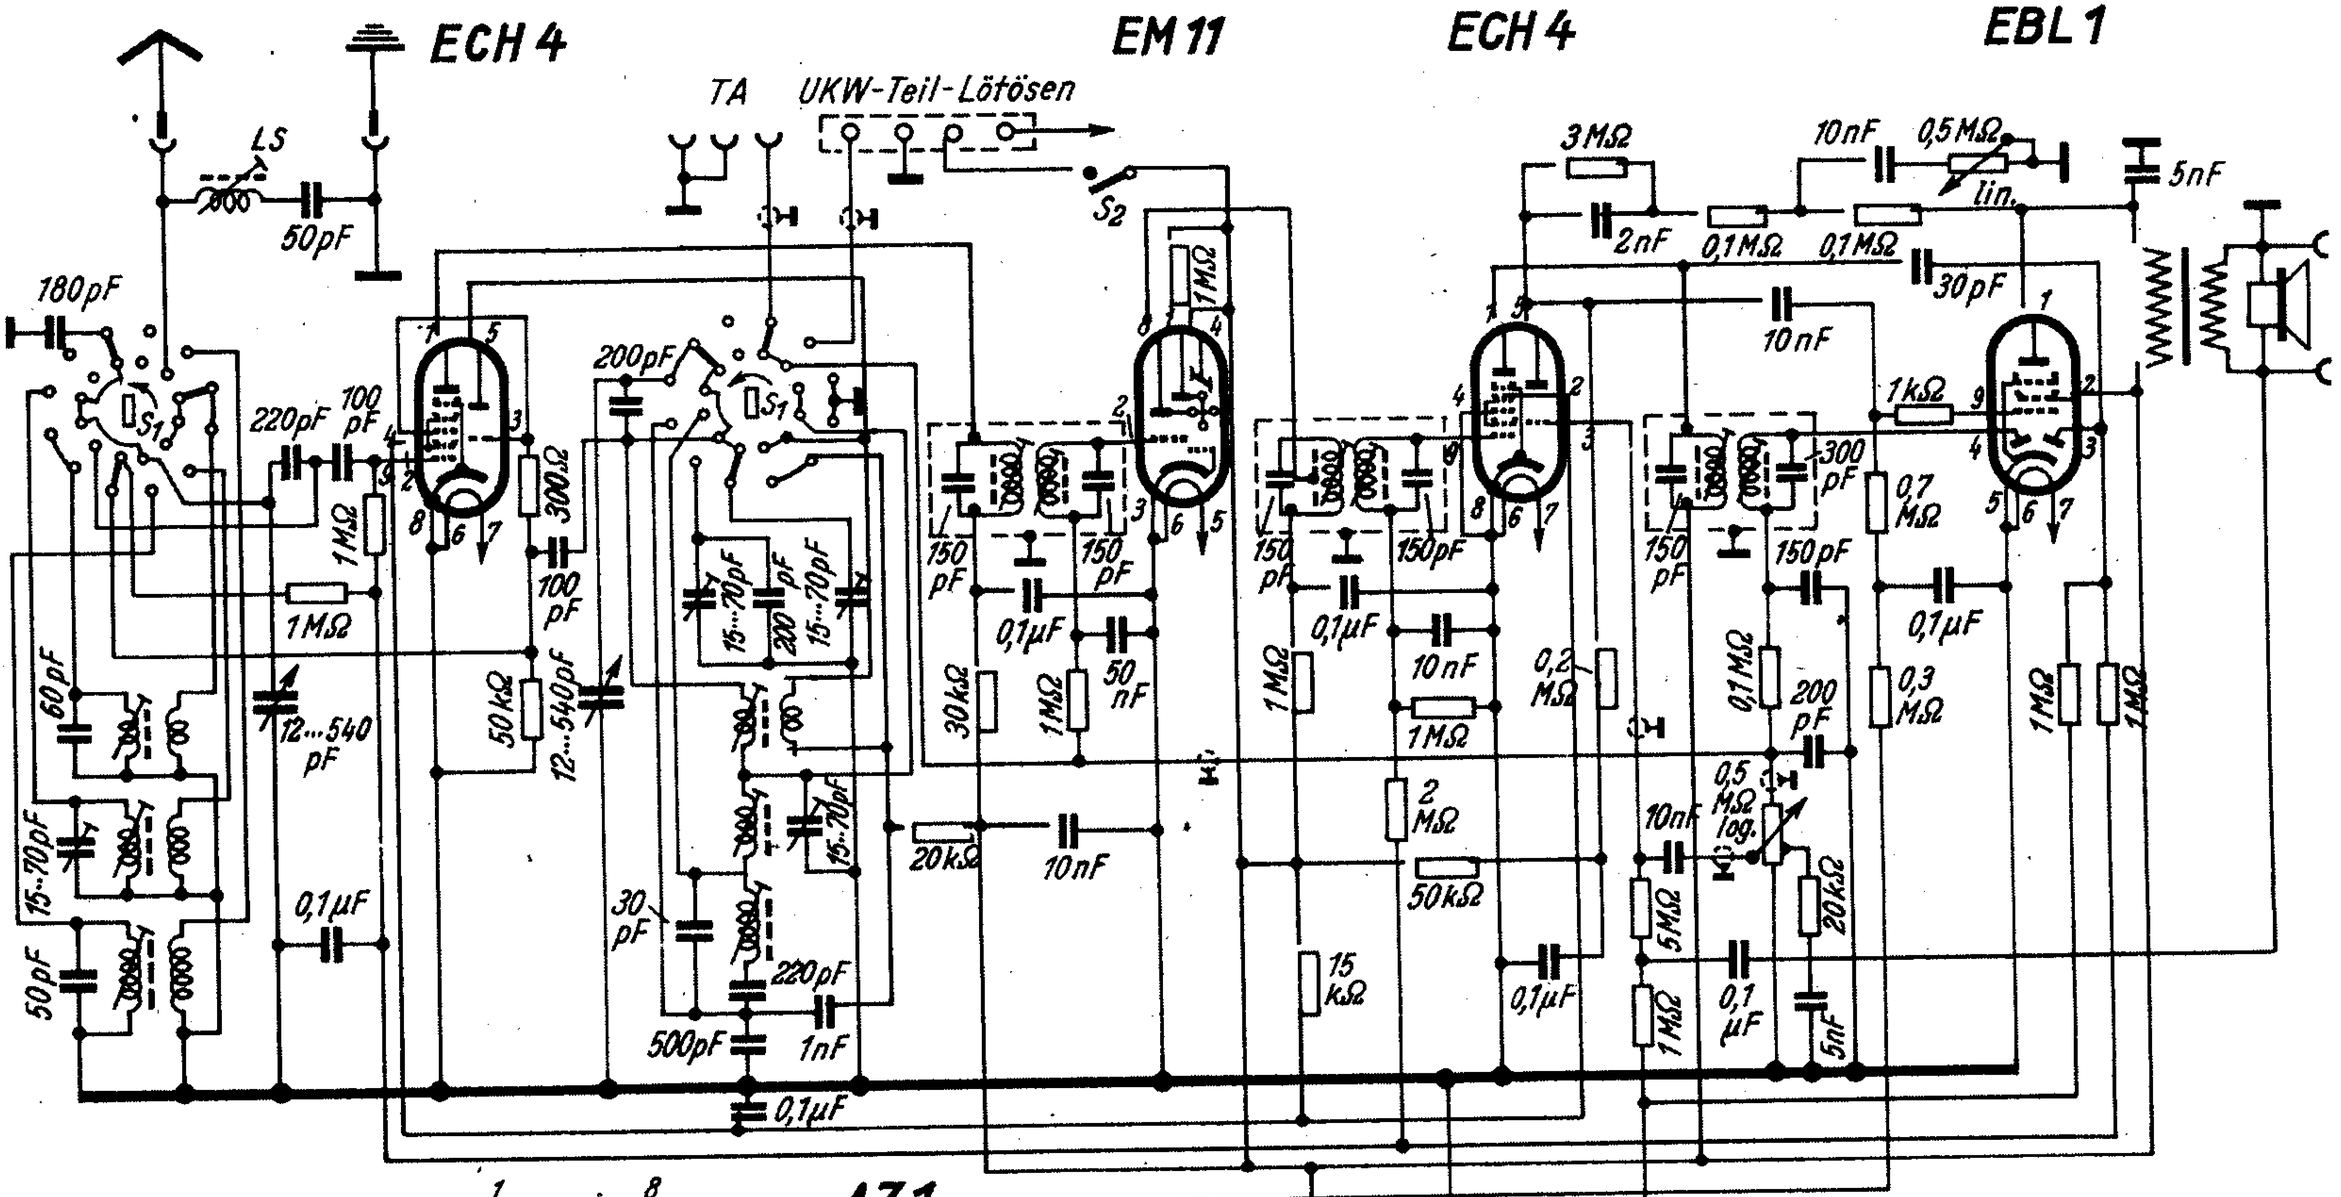

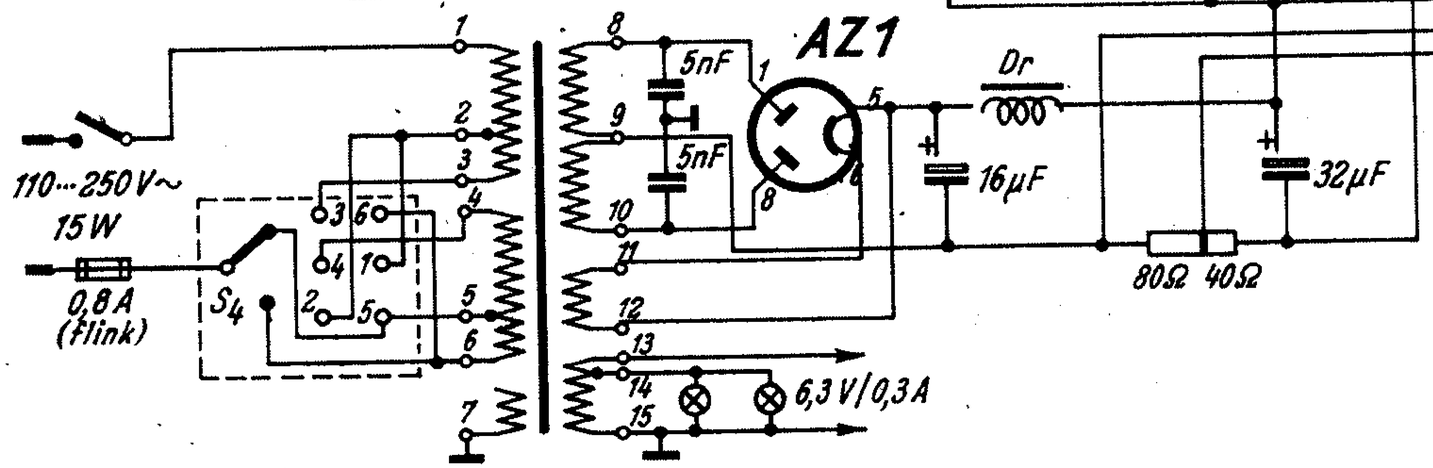
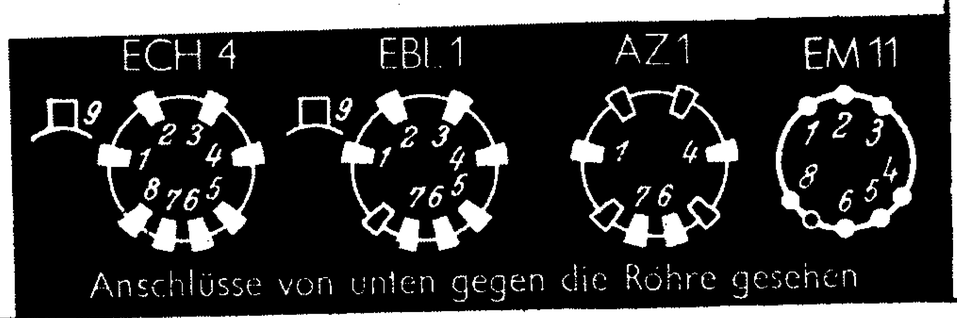
Wellenschalter-Schaltfolge: TA-L-M-K_1-K_2-U
Gezeichnete Stellung: TA
In Stellung UKW ist Kontakt S_2 geschlossen