


Schaltdraht
0,8 Ø/bl. E Cu

Montagehinweise




keram. Scheibenkondensator


L-Nr. TRA 40
Fa. Lumberg

Ts1.... Ts18


Die Nase am Transistor muß über
der Nase des Distanzstücks liegen. S




D1..... D15
weißer Ring = Kathode





Beim Montieren der Elektroteile ist darauf zu
achten, daß die Typenbezeichnung lesbar ist.
Leiterseite lötbar schutzlackiert.

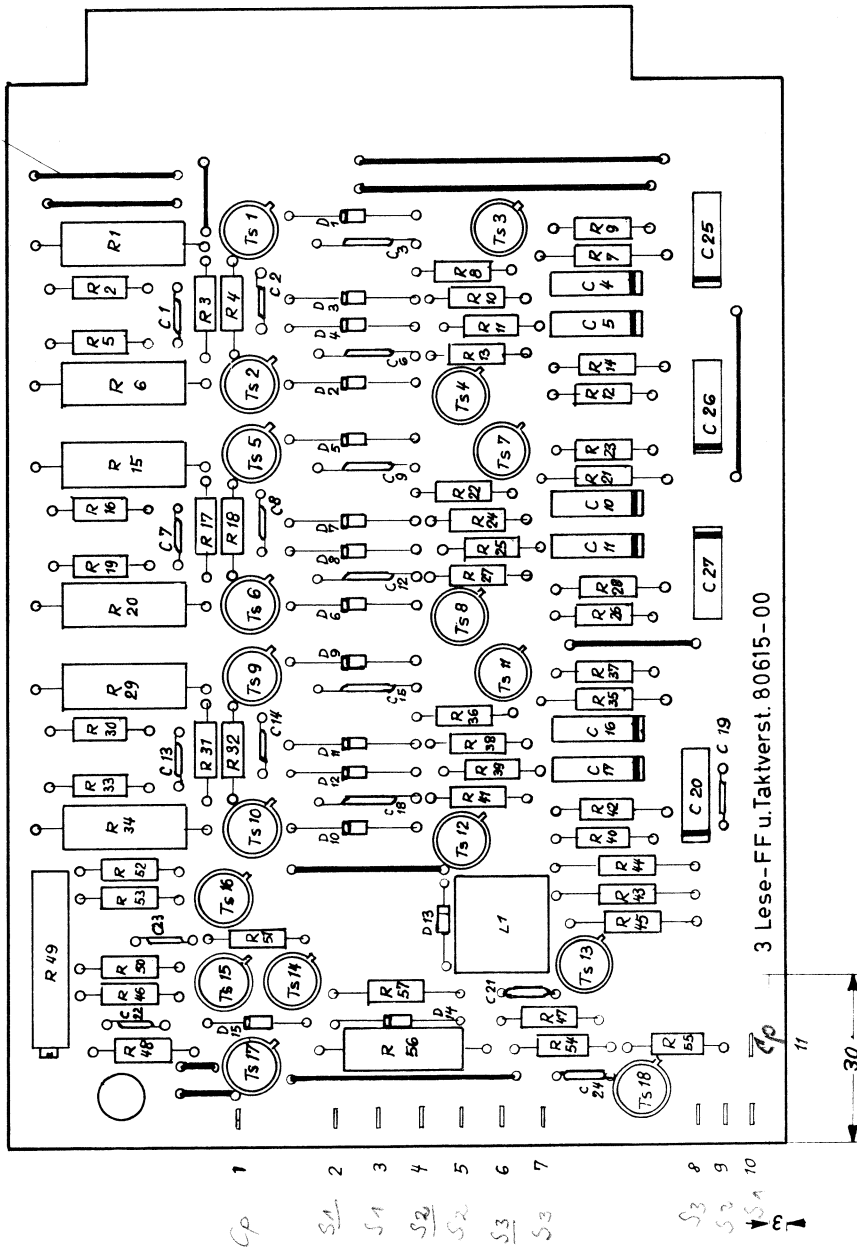

Bestückung 3-fach Lese-Flip-Flop und Taktverstärker




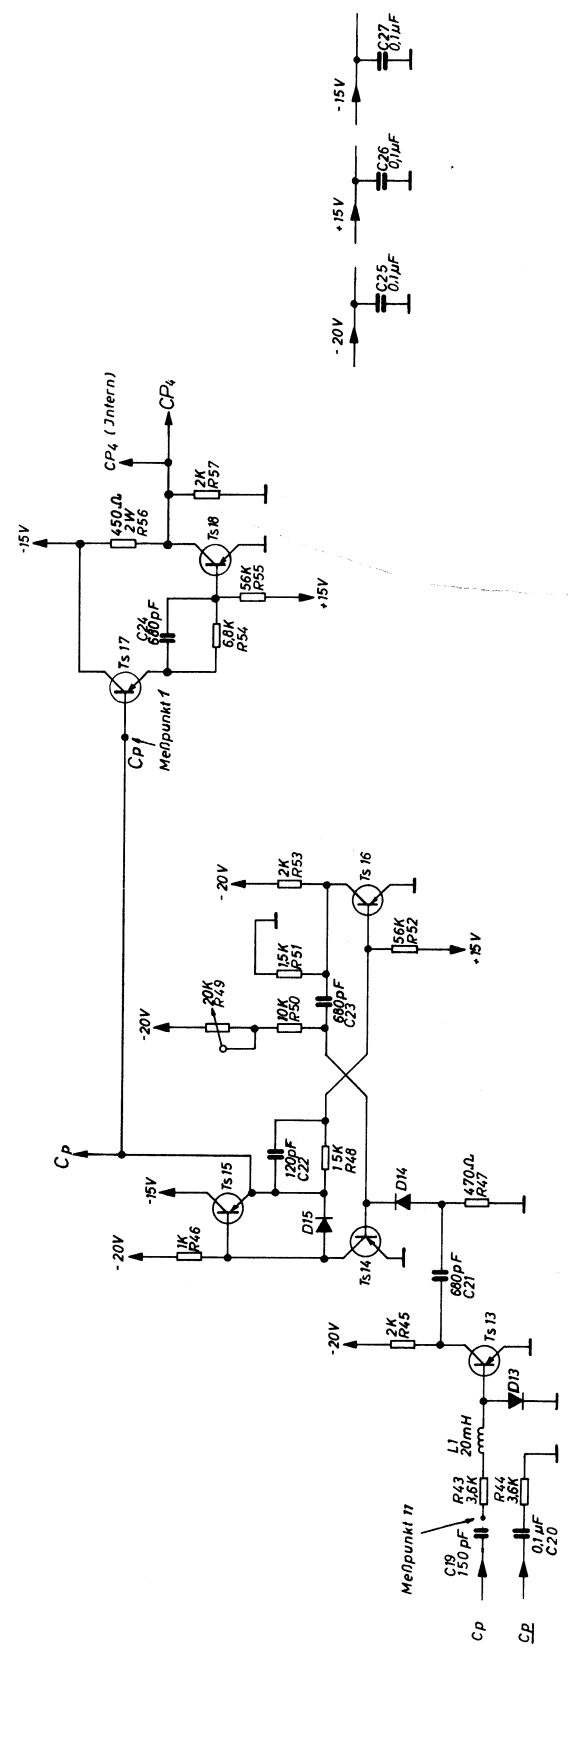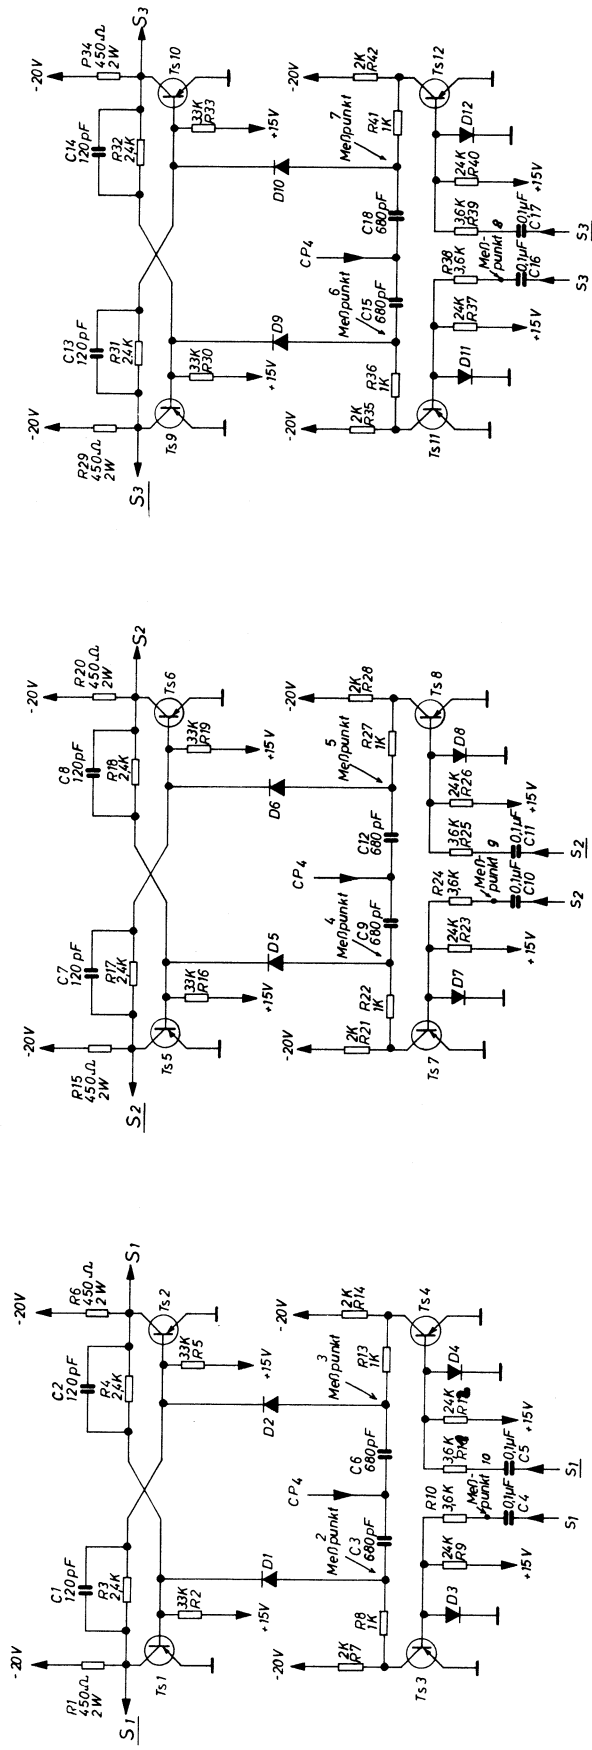

3-fach LESE-FLIP-FLOP und TAKTVERSTÄRKER

Schaltdraht
0,8φ, bl. E Cu

Montagehinweise




keram. Scheibenkondensator

L-Nr. TRA 40

Fa. Lumberg


Ts1.... Ts18

Die Nase am Transistor muß über
der Nase des Distanzstücks liegen. S




D1..... D15

weißer Ring= Kathode



Beim Montieren der Elektroteile ist darauf zu
achten, daß die Typenbezeichnung lesbar ist.
Leiterseite lötlbar schutzlackiert.

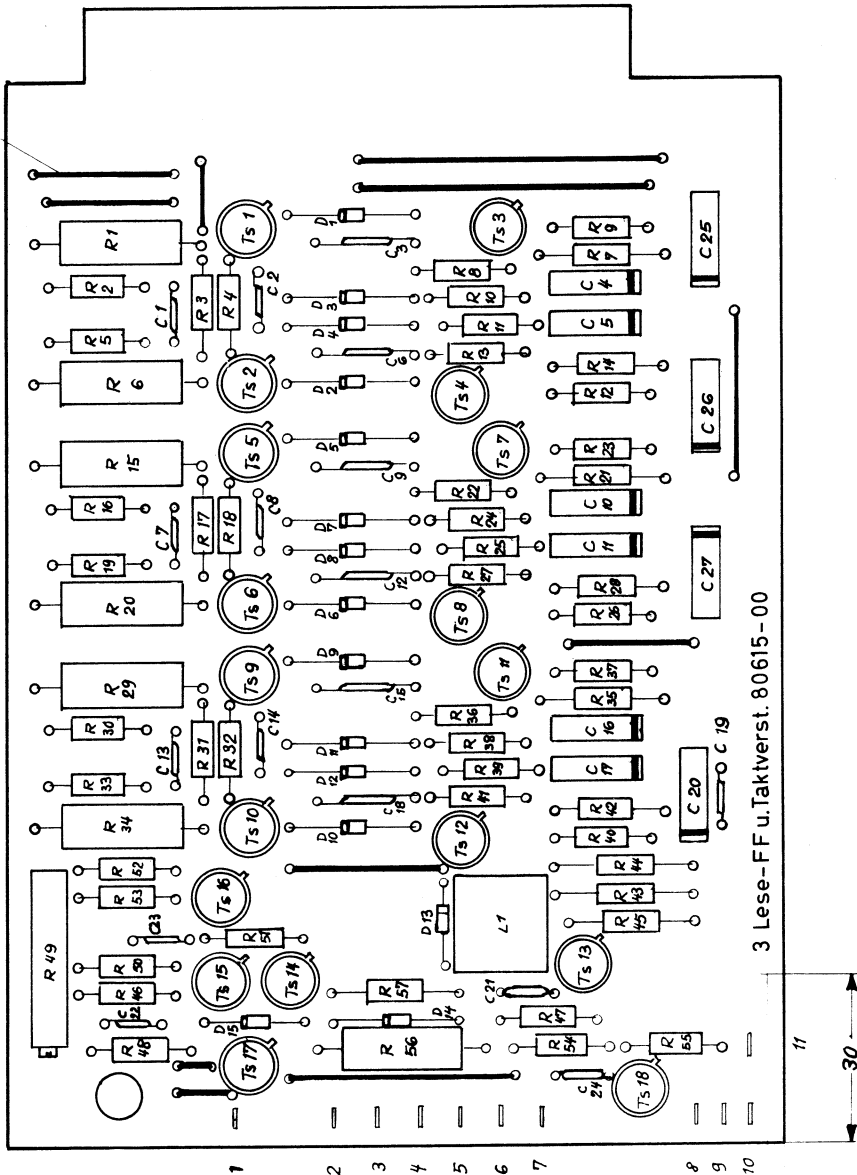

Bestückung_ 3-fach Lese-Flip-Flop_ und Taktverstärker

